

**SAMSUNG**

# GUIDE D'INSTALLATION

---

**HG43CU700\*\* HG50CU700\*\* HG55CU700\*\*  
HG65CU700\*\* HG75CU700\*\***

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ Numéro de série \_\_\_\_\_

# Avant de lire ce guide d'installation

Ce modèle de téléviseur B2B (Business to Business) est destiné aux hôtels et autres lieux d'accueil. Il prend en charge diverses fonctionnalités particulières et vous permet de limiter certaines commandes émanant de l'utilisateur ou de l'hôte.

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Modes de fonctionnement

Ce téléviseur comporte deux modes : Mode **Interactive** et **Standalone**.

- **Interactive mode** : Dans ce mode, le téléviseur communique avec un boîtier SBB (Set Back Box) ou un boîtier décodeur connecté. Il est entièrement ou partiellement contrôlé par ce boîtier fourni par un fournisseur d'intégrations de systèmes pour lieux d'accueil. À sa première mise sous tension, le téléviseur envoie une commande pour tenter d'identifier le SBB ou STB qui est raccordé. Si le téléviseur et le SBB ou le STB s'identifient mutuellement, le téléviseur octroie le contrôle total au SBB ou au STB.
- **Standalone mode** : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de manière autonome sans boîtier SBB ni boîtier décodeur externe.

Le téléviseur possède un menu **Hotel Option** qui vous permet de définir facilement les diverses fonctions d'accueil. Voir page 15. Ce menu vous permet également d'activer ou de désactiver certaines fonctions du téléviseur ou fonctions propres au lieu d'accueil afin de créer la configuration la mieux adaptée à ce dernier.

## Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (au format .jpeg par exemple) ou des éléments d'images fixes (tels que logos de chaînes de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos). L'affichage d'images fixes en continu peut entraîner une usure irrégulière de l'écran et affecter la qualité de l'image. Pour prévenir ce problème, suivez les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher une image plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran.

# Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles pouvant apparaître sur votre produit Samsung.

| ATTENTION  |  |
|--|--|
| <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.</b>   |  |
| ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUÉES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE. |  |
|   | Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.   |
|   | Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.  |
|   | Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole est absent sur un produit intégrant un cordon d'alimentation, le produit DOIT être correctement raccordé à la terre. |
|   | Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.   |
|    | Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.   |
|   | Avertissement. Consulter le mode d'emploi : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'installation pour plus d'informations relatives à la sécurité.  |

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.

- Veuillez contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ni les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des prises murales et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, d'absence ou de non-utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation secteur du téléviseur, assurez-vous que la tension opérationnelle du téléviseur corresponde à la tension délivrée par le réseau électrique local. Reportez-vous à la section sur les caractéristiques électriques du manuel ou à l'étiquette d'alimentation apposée sur le produit pour en savoir plus sur la tension et l'ampérage.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil. Vous pourriez vous électrocuter.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veuillez à brancher correctement et complètement le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service Samsung.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veuillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls au domicile).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Si vous prévoyez d'installer le téléviseur dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité ou à des substances chimiques, ou dans un endroit où il fonctionnera 24/24 heures, comme dans un aéroport ou une gare ferroviaire, contactez un centre de service Samsung agréé pour obtenir des informations. Faute de quoi, votre téléviseur pourrait subir de graves dommages.
- N'utilisez que des fiches et des prises murales correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour éteindre complètement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale et la fiche d'alimentation sont facilement accessibles afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement si nécessaire.
- Rangez les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veuillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances chimiques peuvent altérer l'aspect du téléviseur ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- N'exposez pas l'appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES FLAMMES NUES.
- Faites preuve de prudence lorsque vous touchez un téléviseur allumé depuis un certain temps. Certaines parties peuvent être chaudes.



# Sommaire

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Avant de lire ce guide d'installation             | 2  | <b>06 Utilisation d'une carte de visionnage TV (carte CI ou CI+)</b>                                 |    |
| Avertissement ! Consignes de sécurité importantes | 2  | Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI | 14 |
| <b>01 Contenu de la boîte</b>                     |    | Utilisation de la carte CI ou CI+  | 14 |
| Installation du support du téléviseur LED         | 6  | <b>07 Réglage du menu Hotel Option</b>   |    |
| Ventilation adaptée de votre téléviseur           | 7  | Options du menu Hotel Option   | 16 |
| Fixation du téléviseur au mur                     | 7  | Clonage USB  | 20 |
| Installation du kit de montage mural              | 7  | Paramètres clonés dans le menu Hotel Option  | 21 |
| Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA) | 8  | Setting Auto Initialize  | 22 |
|   |    | Mise à jour du logiciel du téléviseur  | 25 |
| <b>02 La télécommande</b>                         |    | <b>08 Modification des chaînes</b>   |    |
| À propos des boutons sur la télécommande          | 9  | L'utilisation du Channel Editor  | 25 |
| <b>03 Configuration initiale</b>                  |    | <b>09 Spécifications et informations supplémentaires</b>   |    |
| Utilisation de contrôleur TV                      | 10 | Caractéristiques techniques  | 27 |
| <b>04 Le panneau de connexion</b>                 |    | Conditions ambiantes   | 27 |
| <b>05 Connexions</b>                              |    | Réduction de la consommation d'énergie   | 27 |
| À lire avant d'utiliser la fonction Internet      | 11 | Résolutions prises en charge lors du raccordement d'un ordinateur                                    | 28 |
| Connexion à votre réseau Internet                 | 11 | Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos   | 29 |
| Connexion du téléviseur à un SBB ou STB           | 12 | Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD   | 29 |
| Connexion du boîtier pour écouteurs               | 13 | Dimensions   | 30 |
|   |    | Licences   | 31 |

# 01 Contenu de la boîte

Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.


- 1 Télécommande et piles (AAA x 2)
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Guide de configuration rapide / Carte de garantie / Guide réglementaire / WEEE (non disponible dans tous les pays)

4



Adaptateur de carte CI

5



Câble de données

- Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- Il est possible d'acheter séparément les câbles non fournis.
- Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché derrière ou dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

- (a) Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
- (b) Vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.



Une pression directe peut endommager l'écran lorsque celui-ci n'est pas correctement manipulé. Lorsque vous soulevez le téléviseur, veillez à saisir les bords de l'écran, comme le montre le schéma.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



Élimination des batteries de ce produit  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.


Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Toute dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Rendez-vous sur [samsung.com/support](http://samsung.com/support) pour plus d'informations sur les adaptateurs électriques et les télécommandes en conformité avec la Directive Européenne ErP – Energy related Products

# Installation du support du téléviseur LED

## Assemblage du socle et des composants

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.

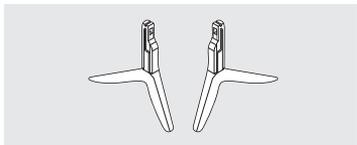

Socle

**1**

**2**

**3**

43"

50-65"

75"

**4**

### REMARQUE

- Assurez-vous de bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière de chaque composant avant leur mise en place.
- Assurez-vous d'avoir au moins deux personnes disponibles pour soulever et déplacer le téléviseur.

## Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autres objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

- Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons fortement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung. L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.


## Fixation du téléviseur au mur



**Attention :** si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute.

### Conseils pour éviter toute chute du téléviseur


1. Fixez solidement des supports au mur à l'aide de vis adaptées. Assurez-vous que les vis sont fermement fixées au mur.
  - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles murales.
2. Fixez solidement des supports au téléviseur à l'aide de vis de la bonne taille.
  - Pour consulter les caractéristiques des vis, reportez-vous à la section sur les vis standard du tableau figurant sous « Spécifications du kit de montage mural (VESA) ».
3. Reliez les fixations du téléviseur et celles placées au mur à l'aide d'un solide cordon que vous attachez fermement.
  - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Placez le cordon de façon à ce que les supports fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés sur le téléviseur.

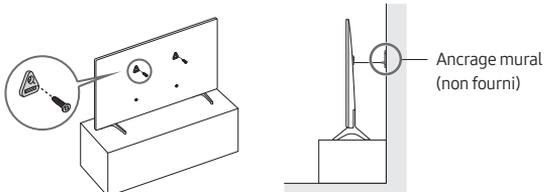

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

## Installation du kit de montage mural

Vous pouvez fixer le téléviseur au mur à l'aide du kit de montage mural (vendu séparément).

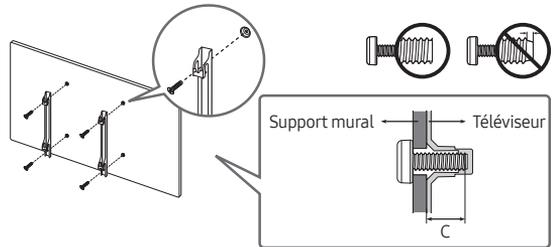


Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur à un mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung ne peut être tenue pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous reliez le support mural à des matériaux de construction autres que des plaques de plâtre, contactez votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, le téléviseur risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

- Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.
- **REMARQUE**
  - Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
  - Les kits de montage mural de Samsung contiennent un manuel d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
  - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
  - N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
  - Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
  - Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
  - Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
  - N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
  - Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

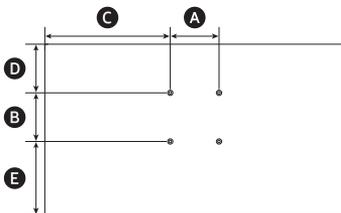

| Taille du téléviseur en pouces | Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|--------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 43                             | 200 x 200   | 379,3  | 90,4   | 262,0  |
| 50                             |   | 455,7  | 148,7  | 292,3  |
| 55                             |   | 512,7  | 205,2  | 298,9  |
| 65                             | 400 x 300   | 522,5  | 225,1  | 303,0  |
| 75                             | 400 x 400   | 633,9  | 230,9  | 324,2  |

| Taille du téléviseur en pouces | C (mm) | Vis standard | Quantité |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|
| 43                             | 20-22  | M8           | 4        |
| 50                             |        |              |          |
| 55                             |        |              |          |
| 65                             |        |              |          |
| 75                             |        |              |          |





N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

## 02 La télécommande

### À propos des boutons sur la télécommande

- Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.
- L'absence de description pour un bouton dans l'image ci-dessous signifie que celui-ci n'est pas pris en charge par le produit.

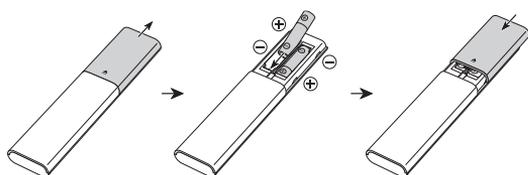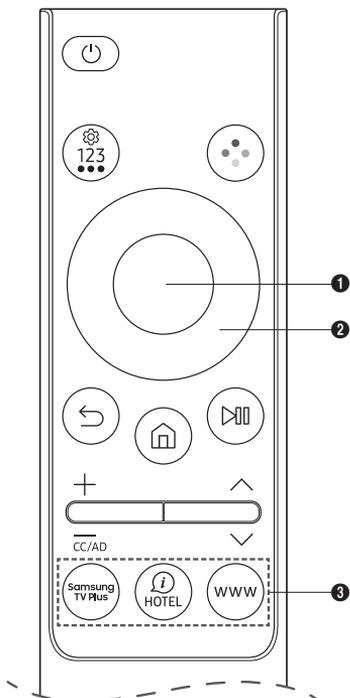

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une autonomie optimale.



Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

- Protégez la télécommande contre les chocs.
- Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (méta, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.
- Si la télécommande est endommagée ou dégage une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.
- Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

|  |  |
|--|--|
|  (Alimentation)                       | Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.  |
|  (Bouton Réglages - Chiffre - Option) | <p>Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options s'affichent en alternance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> <li>• Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</li> </ul> |
|  (Bouton de couleur)                  | Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.   |
| <b>1 Sélectionner</b>  | permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.  |
| <b>2 Bouton de direction (haut/bas/droit et gauche)</b>  | permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.  |
| <b>+ / - (Volume)</b>  | Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <b>Raccourcis d'accessibilité</b> apparaît.   |
| <b>^ / v (Canal)</b>   | Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <b>Liste des chaînes</b> apparaît. Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.  |
|  (Retour)                           | permet de revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.  |
|  (Lecture/Pause)                    | Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.  |
|  (Smart Hub)                        | Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.  |
| <b>3 Bouton de lancement de l'application</b>  | <p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</li> </ul>  |

## 03 Configuration initiale

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, la configuration initiale démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base du téléviseur en fonction de votre environnement de diffusion. Si vous avez déjà effectué la configuration initiale, exécutez-la à nouveau à l'aide du menu ci-après.

### • Hotel Option Menu > System > TV Reset

Si vous avez sélectionné TV Reset, le téléviseur rétablit toutes les valeurs des paramètres par défaut. Lorsque le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande pour l'allumer. Le téléviseur démarre la configuration initiale.

- Les étapes de la procédure de Configuration initiale peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

#### Sélectionnez les paramètres régionaux

- Avant de sélectionner la région, consultez la liste de pays sur la droite.
- 1
- Si vous avez sélectionné une région inadéquate, exécutez à nouveau TV Reset à la fin de la configuration initiale.
  - Si la région est modifiée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

#### Sélection du type d'installation du téléviseur


- **Configuration de base de la TV** : permet de passer à l'étape suivante de définition des options de base pour l'utilisation du téléviseur.
- **Mode de clonage** : Copiez les réglages de système à partir de l'USB ou du serveur vers le téléviseur.
- **Configuration sans intervention**: Avant de lancer la configuration sans intervention, connectez-vous au réseau et acceptez les Conditions générales.
- **Menu des paramètres d'usine** : Terminez la configuration initiale, puis accédez directement au menu **Hotel Option**.

- Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres en fonction de votre environnement de visionnage.

## Utilisation de contrôleur TV

Vous pouvez allumer le téléviseur avec le bouton **contrôleur TV** situé en bas du téléviseur, puis utiliser le **Menu de contrôle**. Le **Menu de contrôle** s'affiche lorsque le bouton **contrôleur TV** est actionné pendant que le téléviseur est allumé. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez l'illustration ci-dessous.

- L'écran peut s'assombrir si le film protecteur sur le logo SAMSUNG ou au bas du téléviseur n'est pas retiré. Veuillez retirer le film protecteur.

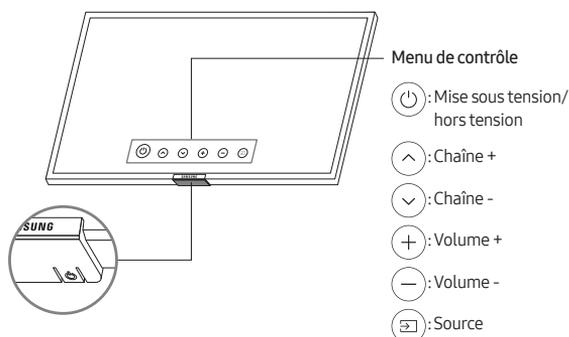


Bouton contrôleur TV / Capteur de la télécommande

⬆️ Appui bref : Déplacer

⬆️ Appui long et maintien : Sélectionnez

Le bouton **contrôleur TV** est situé au bas du téléviseur.

## 04 Le panneau de connexion

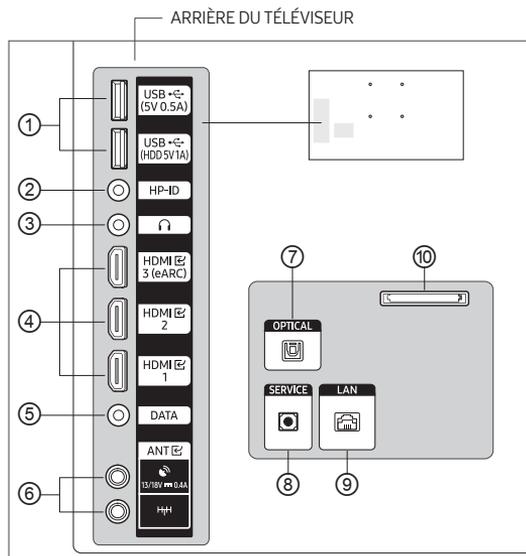

- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs du port de connexion et du câble.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que ce dernier et que le téléviseur sont éteints.

#### ① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.

#### ② HP-ID

Connectez simultanément le câble aux prises HP-ID et Casque ainsi qu'à un boîtier pour écouteurs distinct. Reportez-vous en page 13. Lorsque vous connectez le casque à un boîtier pour écouteurs, il fonctionne de la même façon que pour la fonction casque.

#### ③ HEADPHONE JACK

un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

#### ④ HDMI IN 1, 2, 3(eARC)

Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les raccordements HDMI véhiculent des données audio et vidéo.
- Il est conseillé d'utiliser le périphérique externe, version HDMI 1.3 ou 1.4, avec ce TV. Si vous rencontrez un problème de compatibilité engendrant une absence de son, un écran anormal, etc. avec un périphérique HDMI 1.2, contactez le centre d'assistance à la clientèle de Samsung.

- ⑤ DATA
  - Permet de gérer la communication de données entre le téléviseur et le boîtier SBB ou le boîtier décodeur.
  - Branchement à l'aide de prises TV de type RJ-12.
- ⑥ ANT IN (SATELLITE), (Air/CABLE)
 

Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

  - Une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble / un récepteur satellite
- ⑦ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 

Se connecte à un composant audio numérique.
- ⑧ SERVICE
 

Service uniquement.
- ⑨ LAN
 

Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP). (100/10 Mbits/s)

\* Shielded Twisted Pair
- ⑩ COMMON INTERFACE
 

Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (Carte CI ou CI+) dans la fente COMMON INTERFACE.

## 05 Connexions

### À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces informations avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le téléviseur ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- Il n'est pas possible de lire les vidéos intégrées à une page Web simultanément lorsque la fonction PIP (picture-in-picture) est utilisée.
  - Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML 5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.


## Connexion à votre réseau Internet

Vous pouvez configurer votre téléviseur de manière qu'il puisse accéder aux applications SMART TV via votre réseau local (LAN) à l'aide d'une connexion filaire ou sans fil.

- Une fois le téléviseur physiquement raccordé au réseau, vous devez configurer la connexion réseau pour terminer le processus. Vous pouvez configurer la connexion après le processus de configuration initiale via le menu du téléviseur (menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Network Setup** > (**Open Network Settings** > **Wireless** ou **Wired**)).

### Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un point d'accès ou modem sans fil.

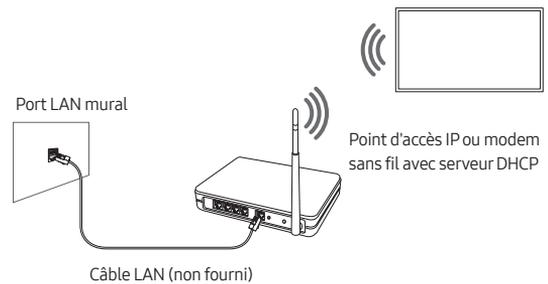

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Autrement, lorsque vous lisez une vidéo via une connexion réseau, la lecture risque d'être saccadée.
  - Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le point d'accès sans fil. Si le canal affecté au point d'accès sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres, puis saisir cette clé sur le point d'accès via son menu. Cette clé de sécurité devra ensuite être saisie dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

## Protocoles de sécurité de réseau

Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :




- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n.

Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA. Votre téléviseur intelligent ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.


## Mise en place d'une connexion câblée à Internet

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. Elles sont illustrées ci-dessous :

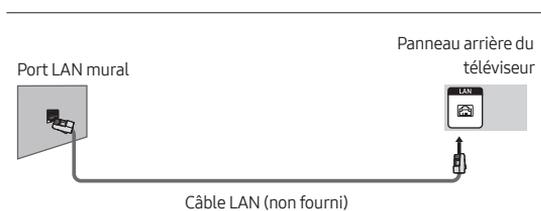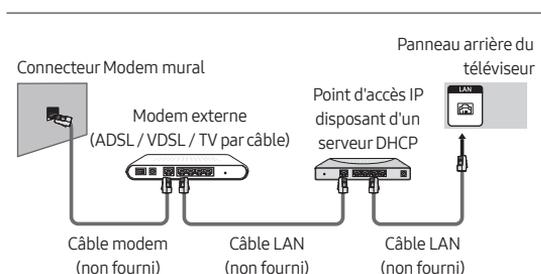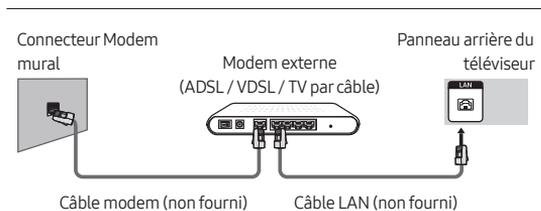

- Le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse de votre réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP). (100/10 Mbits/s)  
\* Shielded Twisted Pair

## Connexion du téléviseur à un SBB ou STB

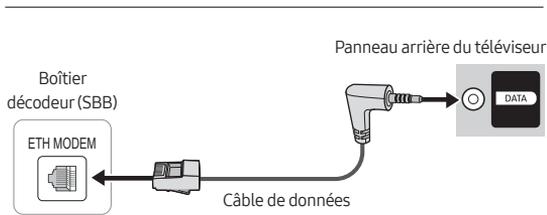

Connectez le port DATA du téléviseur au port ETH MODEM du STB (SBB) à l'aide du câble de données.


- Le nom du port ETH MODEM auquel vous connectez le câble de données peut varier suivant le type SBB ou STB.
- Les signaux IR envoyés par la télécommande au téléviseur ou au SBB / STB doivent être conformes aux spécifications suivantes pour utiliser la fonction de transfert IR.

Spécifications du récepteur de signaux IR

- Fréquence centrale du filtre passe-bande : 379 kHz
- Fréquence porteuse, service 50 %
- Longueur de rafale minimale (tburst) : 12 impulsions (316 us)
- Écart minimal entre les rafales (écart tburst) : 16 impulsions (422 us)
- Écart minimal entre les commandes de données (tpause) : 25 ms

## Liste des fournisseurs Hospitality SI et des câbles de données compatibles fournis avec le téléviseur

- Vérifiez que vous utilisez le bon câble de données pour votre fournisseur SI. Reportez-vous à l'étiquette de code des câbles de données.
- Contactez votre revendeur le plus proche ou votre fournisseur SI pour acheter le câble de données non fourni avec le téléviseur.

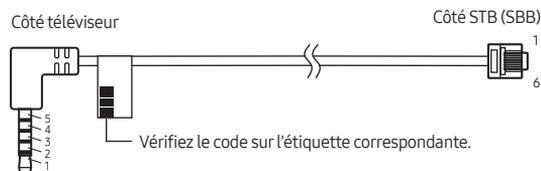

| Code du câble                   | Attribution du code PIN   | Commentaire |                |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|----|----------------|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|--------|--------|---|-------|--|--|--|-------|-------------------|
| BN39-02462A<br>(Couleur : NOIR) | <table border="1"> <tr> <th>TV SIDE</th> <th>P1</th> <th>P2</th> <th>STB (SBB) SIDE</th> </tr> <tr> <td>1. TX</td> <td>RED</td> <td>3</td> <td>1. NC</td> </tr> <tr> <td>2. RX</td> <td>GREEN</td> <td>6</td> <td>2. GND</td> </tr> <tr> <td>3. RD</td> <td>WHITE</td> <td>6</td> <td>3. TX</td> </tr> <tr> <td>4. NC</td> <td>BLACK</td> <td>7</td> <td>4. NC</td> </tr> <tr> <td>5. GND</td> <td>YELLOW</td> <td>2</td> <td>5. RX</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6. IR</td> </tr> </table> | TV SIDE     | P1             | P2 | STB (SBB) SIDE | 1. TX | RED | 3 | 1. NC | 2. RX | GREEN | 6 | 2. GND | 3. RD | WHITE | 6 | 3. TX | 4. NC | BLACK | 7 | 4. NC | 5. GND | YELLOW | 2 | 5. RX |  |  |  | 6. IR | SAMSUNG et autres |
| TV SIDE                         | P1  | P2          | STB (SBB) SIDE |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
| 1. TX                           | RED   | 3           | 1. NC          |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
| 2. RX                           | GREEN   | 6           | 2. GND         |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
| 3. RD                           | WHITE   | 6           | 3. TX          |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
| 4. NC                           | BLACK   | 7           | 4. NC          |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
| 5. GND                          | YELLOW  | 2           | 5. RX          |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |
|                                 |   |             | 6. IR          |    |                |       |     |   |       |       |       |   |        |       |       |   |       |       |       |   |       |        |        |   |       |  |  |  |       |                   |

- La notation RX et TX dépend du téléviseur.
- Caractéristique de fonctionnement du câble de données (RJ12) : RS-232


# Connexion du boîtier pour écouteurs

Vous pouvez connecter le boîtier pour écouteurs en utilisant la méthode suivante.


## Boucle audio

Un boîtier pour écouteurs supplémentaire peut être placé sur la table de nuit ou le bureau pour le confort des utilisateurs. Les procédures d'installation sont indiquées ci-dessous.

- Schéma détaillé du boîtier pour écouteurs.

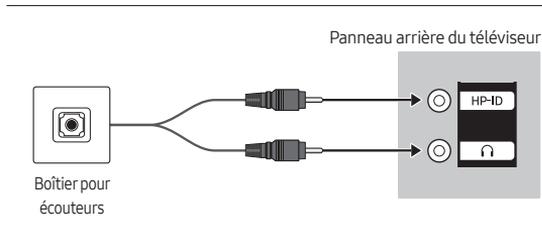

 Le panneau arrière peut varier d'un modèle à l'autre.

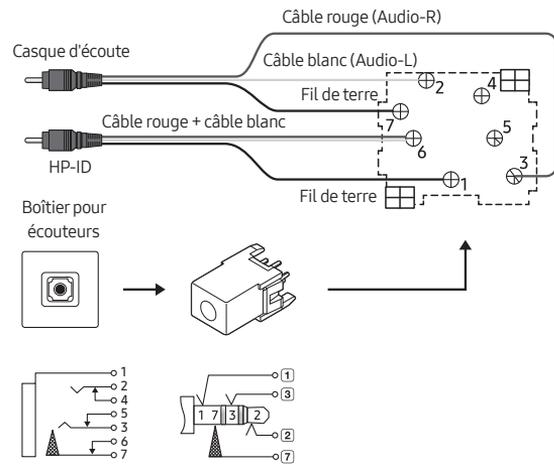

## 06 Utilisation d'une carte de visionnage TV (carte CI ou CI+)

Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (Carte CI ou CI+) dans la fente COMMON INTERFACE.


- Les 2 logements pour carte CI peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
- Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte CI ou CI+.
- La « carte CI ou CI+ » peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

### Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI

#### Connexion de l'adaptateur de CARTE CI via la fente de l'COMMON INTERFACE

Pour connecter l'adaptateur de CARTE CI au téléviseur, procédez comme suit :

- 1 Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous situés à l'arrière du téléviseur.
  - Veuillez repérer les deux trous à l'arrière de votre téléviseur au-dessus du port COMMON INTERFACE.
- 2 Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans le port COMMON INTERFACE situé à l'arrière du téléviseur.

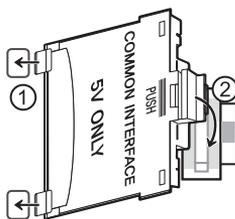

#### Connexion de la carte CI ou CI+

Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.



## Utilisation de la carte CI ou CI+


Pour pouvoir regarder des chaînes payantes, vous devez avoir inséré la carte d'interface commune "CI ou CI+".

- Samsung TV est conforme à la norme CI+ 1.4. Si un message contextuel relatif à l'affichage du produit Samsung TV apparaît, cela peut signifier que la version CI+ 1.4 n'est pas correcte. Si vous rencontrez un problème, contactez le centre d'appel de Samsung.
  - Votre téléviseur Samsung respecte les normes CI+ 1.4.
  - Si le module interface commune CI+ est incompatible avec ce téléviseur Samsung, veuillez retirer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.
- Si vous n'insérez pas la « CARTE CI ou CI+ », certaines chaînes affichent le message contextuel.
- Les informations relatives au pairage s'afficheront après 2-3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Une fois la configuration des informations sur les canaux terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est à jour.
  - Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
  - Pour extraire la carte d'interface commune "CI ou CI+", tirez-la précautionneusement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
  - Insérez la carte d'interface commune "CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
  - L'emplacement du logement COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
  - Les cartes CI ou CI+ ne sont pas prises en charge dans certains pays ou certaines zones géographiques. Vérifiez auprès d'un revendeur agréé pour savoir si les cartes CI ou CI+ sont prises en charge dans votre localité.
  - Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.
  - Insérez la « CARTE CI ou CI+ » qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'écran n'apparaisse pas normalement.

# 07 Réglage du menu Hotel Option

Pour accéder au menu **Hotel Option**, appuyez sur les boutons suivants sur la télécommande :

1. Appuyez sur le bouton **+/-**.
2. Appuyez sur la touche de direction haut.
3. Appuyez sur la touche de direction bas.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

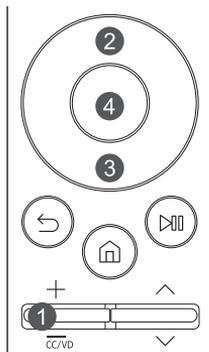

Pour contrôler les fonctions du téléviseur dans le menu **Hotel Option**, le téléviseur doit être en mode **Standalone**.

- SI Vendor: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP

Une fois qu'un menu est affiché, vous pouvez naviguer et modifier les valeurs en suivant les indications suivantes :

- Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour passer d'une option de menu à l'autre.
- Appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande pour sélectionner un élément de menu. L'écran affiche uniquement cette option de menu.
- Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour modifier une valeur. La touche directionnelle droite accroît les valeurs numériques. La touche directionnelle gauche décroît les valeurs numériques.
- Lorsqu'une seule option de menu s'affiche à l'écran, vous pouvez appuyer sur les touches directionnelles pointant vers le haut ou vers le bas pour afficher l'option de menu suivante ou précédente.
- Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter l'élément de menu actuel et accéder au niveau de menu supérieur.
- Pour quitter un menu **Hotel Option**, éteignez puis rallumez le téléviseur. Toutes les modifications apportées sont enregistrées, hormis les modifications concernant le fournisseur d'intégration système. Pour les modifications apportées au fournisseur d'intégrations de systèmes, vous devez éteindre le téléviseur et attendre que le témoin d'alimentation situé en bas du téléviseur s'allume en continu. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation du téléviseur, attendez que le témoin d'alimentation s'éteigne, puis rebranchez le cordon d'alimentation.

## Options du menu Hotel Option

Pour quitter ce menu, éteignez le téléviseur (ou éteignez le téléviseur et rebranchez le câble d'alimentation, si vous avez changé de fournisseur d'intégrations de systèmes), puis rallumez-le. Toutes les modifications que vous avez apportées sont enregistrées.

- Il se peut que les options de menu ne soient pas prises en charge selon le modèle ou la zone géographique.

| Option du menu Hotel Option  | Description  |
|--|--|
| <b>Hospitality Mode</b>  |  |
| Sélectionnez <b>Hospitality Mode</b> .   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interactive</b>: le téléviseur fonctionne avec un SI STB ou SBB.</li> <li>• <b>Standalone</b>: le téléviseur fonctionne seul, sans SI STB ou SBB.</li> </ul>   |  |
| <b>SI Vendor</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interactive</b>: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo</li> <li>• <b>Standalone</b>: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP</li> </ul> |  |
| <b>SI Config</b>   |  |
| <b>MDC ID Settings</b>   | Cette fonction est uniquement disponible si le téléviseur est défini sur <b>Hospitality Mode</b> : <b>Interactive</b> , <b>SI Vender</b> : <b>MDC</b> .  |
| <b>Power On</b>  |  |
| <b>Power On Channel</b>  | Définition de la chaîne à afficher à l'allumage du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>User Defined</b>: permet de définir le numéro de la chaîne manuellement sur <b>Power On Channel Num</b>. Voir <b>Power On Channel Num</b> ci-dessous.</li> <li>• <b>Last Saved</b>: si vous sélectionnez cette option, le téléviseur affichera, à la mise sous tension, la chaîne qui était affichée lorsque vous l'avez éteint.</li> </ul> |
| <b>Power On Channel Num</b>  | Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il bascule automatiquement vers cette chaîne.  |
| <b>Power On Channel Type</b>   | Sélection du type de chaînes qui s'affiche à l'allumage du téléviseur.<br>ATV (bande antenne analogique), DTV (bande antenne numérique), CATV (bande câble analogique), CDTV (bande câble numérique), SDTV (pour modèles satellite), IPTV (télévision sur IP, IPTV est activé lors du déploiement à partir d'une solution.)  |
| <b>Power On Volume</b>   | Réglez le niveau de volume lorsque le téléviseur est allumé. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>User Defined</b>: permet de régler le volume manuellement.</li> <li>• <b>Last Saved</b>: lorsque le téléviseur est allumé, le niveau du volume est le même qu'au moment où il a été éteint.</li> </ul>  |
| <b>Power On Volume Num</b>   | En mode <b>Standalone</b> , le téléviseur s'allume avec le volume défini.  |
| <b>Min Volume</b>  | Volume minimal pouvant être défini par l'utilisateur en mode <b>Standalone</b> .   |
| <b>Max Volume</b>  | Volume maximal pouvant être défini par l'utilisateur en mode <b>Standalone</b> .   |

| Option du menu Hotel Option | Description  |
|-----------------------------|--|
| <b>Power On Source</b>      | Sélectionnez la source d'entrée à afficher lorsque le téléviseur est allumé.   |
| <b>Power On Option</b>      | Détermine l'état du téléviseur lorsque le courant revient après une panne ou après que vous avez débranché le boîtier TV, puis l'avez rebranché. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power ON</b>: lorsque le courant revient, le téléviseur s'allume.</li> <li>• <b>Standby</b>: lorsque le courant revient, le téléviseur passe en mode Veille.</li> <li>• <b>Last Option</b>: revient au dernier mode d'alimentation. Si le téléviseur était en mode Veille, il revient au mode Veille. S'il était allumé, il se rallume.</li> </ul>  |
| <b>Channel</b>              |  |
| <b>Channel Setup</b>        | Vous donne un accès direct et immédiat à certaines fonctions de menu des chaînes dans le menu <b>Diffusion</b> , telles que <b>Options audio</b> , <b>Mémorisation Auto</b> , etc.   |
| <b>Channel Editor</b>       | Modification des chaînes stockées dans la mémoire du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez les noms et numéros de chaînes, gérez les groupes de genres et de langues et supprimez des chaînes.</li> <li>• Permet d'appliquer l'option <b>Ecran off</b> aux chaînes que vous sélectionnez. L'option <b>Ecran off</b> masque les images d'une chaîne et ne diffuse que le son.</li> <li>• Permet de consulter facilement des informations sur chaque chaîne, sans avoir à afficher la chaîne directement.</li> </ul>   |
| <b>Mixed Channel Map</b>    | Permet d'afficher/de parcourir simultanément toutes les chaînes, quel que soit le type d'antenne (hertzienne/câblée). <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: lorsque cette fonction est activée, les invités peuvent accéder à l'intégralité de la carte des chaînes, quel que soit le type d'antenne sélectionné. Les <b>Liste des chaînes/Channel Editor</b> répertorient les chaînes de type Antenne, mais aussi Câble.</li> <li>• <b>OFF</b>: Lorsque cette fonction est désactivée, les invités peuvent accéder à la carte des chaînes correspondant uniquement au type d'antenne sélectionné (antenne/câble). La <b>Liste des chaînes/Channel Editor</b> affichera uniquement les chaînes du type d'antenne sélectionné.</li> </ul> |
| <b>Dynamic SI</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: le numéro de chaîne du programme DTV n'est pas vérifié.</li> <li>• <b>OFF</b>: le numéro de chaîne du programme DTV est vérifié.</li> </ul>  |
| <b>MyChannel</b>            | ON ou OFF de la fonction <b>MyChannel</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction est disponible quand <b>Hospitality Mode: Standalone</b> est activé.</li> <li>• <b>ON</b>: Permet de laisser les hôteliers définir la langue et le genre des chaînes fournies par l'hôtel et ainsi afficher la chaîne correspondante lorsque l'utilisateur choisit la langue et le genre.</li> <li>• <b>OFF</b>: Permet de désactiver le mode <b>MyChannel</b>.</li> </ul>   |

| Option du menu Hotel Option | Description  |
|-----------------------------|--|
| Channel Rescan Message      | <p>En cas de discordance entre les données de la carte des chaînes et les données transmises, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes de manière à restaurer les données/ paramètres dans la carte des chaînes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> lorsque l'option <b>Channel Rescan Message</b> est activée, le menu OSD indiquant qu'une nouvelle recherche des chaînes est en cours est présenté aux clients.</li> <li>• <b>OFF:</b> Lorsque l'option <b>Channel Rescan Message</b> est désactivée, le menu OSD n'est pas présenté aux clients.</li> </ul>  |
| Subtitle Auto On            | <p>Active/désactive la fonction qui affiche automatiquement les sous-titres dans un pays donné.</p> <p>Cette fonction est prise en charge sur les téléviseurs aptes à recevoir des émissions DVB diffusées en Europe.</p> <p>Elle est liée à la spécification de sous-titrage de la France. Les sous-titres fonctionnent d'après les paramètres des pays concernés, quel que soit l'état de la fonction <b>Subtitle Auto On</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> lorsque la fonction <b>Subtitle Auto On</b> est activée, les spécifications de la France en matière de sous-titrage sont appliquées.</li> <li>• <b>OFF:</b> lorsque la fonction <b>Subtitle Auto On</b> est désactivée, les spécifications de la France en matière de sous-titrage ne sont pas appliquées.</li> </ul> |
| TTX Widescreen Mode         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Le flux TTX doit s'afficher au format 16:9.</li> <li>• <b>OFF:</b> Le flux TTX doit s'afficher au format 4:3.</li> </ul>   |
| <b>Menu OSD</b>             |  |
| Picture Menu Lock           | ACTIVE ou DESACTIVÉ du menu <b>Image</b> .   |
| Menu Display                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> le menu principal est affiché.</li> <li>• <b>OFF:</b> le menu principal n'est pas affiché.</li> </ul>  |
| Channel Menu Display        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> le menu <b>Diffusion</b> est activé pour les clients.</li> <li>• <b>OFF:</b> le menu <b>Diffusion</b> est désactivé pour les clients.</li> </ul>   |
| Panel Button Lock           | <p>Activation ou désactivation des opérations effectuées à partir du bouton du contrôleur du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unlock:</b> déverrouille le bouton du contrôleur du téléviseur.</li> <li>• <b>Lock:</b> verrouille le bouton du contrôleur du téléviseur.</li> <li>• <b>OnlyPower:</b> verrouille le bouton du contrôleur du téléviseur, à l'exception de la fonction de mise hors tension.</li> </ul>  |

| Option du menu Hotel Option | Description  |
|-----------------------------|--|
| <b>Clock</b>                |  |
| Local Time                  | <p>Sélectionnez la méthode de mise à jour des données de l'horloge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standalone: Manual / Time Channel / TTX</b></li> <li>• <b>Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Manual:</b> L'horloge est configurée manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode <b>Standalone</b>.</li> <li>– <b>Auto:</b> L'horloge est réglée automatiquement quand le téléviseur est en mode <b>Interactive</b>.</li> <li>– <b>Time Channel:</b> L'horloge est réglée à partir de la chaîne sélectionnée.</li> <li>– <b>TTX:</b> Permet d'afficher les informations relatives à l'heure à partir du flux TTX.</li> </ul> |
| Time Channel Type           | <p>Permet de sélectionner le type de chaîne pour la mise à jour des données de l'horloge.</p> <p>DTV (bande antenne numérique), CDTV (bande câble numérique), SDTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction n'est disponible que si la fonction <b>Local Time</b> est définie sur <b>Time Channel</b>.</li> </ul>   |
| Time Channel Num            | <p>Permet de sélectionner le numéro de la chaîne pour la mise à jour des données de l'horloge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction n'est disponible que si la fonction <b>Local Time</b> est définie sur <b>Time Channel</b>.</li> </ul>   |
| <b>External Source</b>      |  |
| USB Pop-up Screen           | <p>Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatic:</b> Cela affiche automatiquement le menu du contenu du périphérique USB.</li> <li>• <b>Disable:</b> aucune fenêtre contextuelle ni menu n'apparaît.</li> </ul>   |
| External Source Banner      | <p>Si cette option est activée, le téléviseur affiche le bandeau source externe (informations) lorsque vous réglez la source du téléviseur sur une autre entrée externe, appuyez sur la touche Info ou allumez le téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> les informations de la source externe sont affichées sur l'écran du téléviseur.</li> <li>• <b>OFF:</b> les informations de la source externe ne sont pas affichées sur l'écran du téléviseur.</li> </ul>   |
| Anynet+Return Source        | <p>Permet de sélectionner la source de retour après l'arrêt d'une connexion Anynet+ (HDMI-CEC).</p>  |
| <b>Headphone Management</b> |  |
| HP Mode                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON:</b> Lorsque le casque est branché sur le téléviseur, permet de diffuser le son simultanément sur les haut-parleurs du téléviseur et dans le casque connecté. Cependant, seul le volume des haut-parleurs du téléviseur peut être réglé.</li> <li>• <b>OFF:</b> Lorsque le casque est branché sur le téléviseur, cette option permet d'écouter le son via le casque connecté uniquement.</li> </ul>   |
| Default HP Volume           | <p>Permet de configurer les valeurs de volume du casque lorsque <b>HP MODE</b> est défini sur <b>ON</b>.</p>   |

| Option du menu Hotel Option  | Description  |
|--|--|
| Main Speaker   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Le son du téléviseur est émis par le haut-parleur du téléviseur.</li> <li>OFF: Le son du téléviseur est émis par le casque uniquement.</li> </ul>   |
| <b>Power and Energy Saving</b>   |  |
| Brightness Reduction   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Permet d'activer la fonction d'économie d'énergie.</li> <li>OFF: désactive la fonction d'économie d'énergie.</li> </ul>   |
| <b>Cloning</b>   |  |
| Clone TV to USB  | Copiez les options actuelles du téléviseur sur un périphérique USB.  |
| Clone USB to TV  | Copiez sur le téléviseur les options précédemment enregistrées sur un périphérique USB.  |
| Setting Auto Initialize  | Si vous définissez le paramètre <b>Setting Auto Initialize</b> sur On, les options du menu du téléviseur sont restaurées à leurs valeurs clonées initialement lorsque le téléviseur s'éteint puis se rallume.  |
| <b>Zero Touch Configuration</b>  |  |
| Avant de lancer la configuration sans intervention, connectez-vous au réseau et acceptez les Conditions générales. |  |
| <b>Smart Service</b>   |  |
| Network Setup  | <p>Exécutez le menu Réseau pour configurer les paramètres réseau de votre téléviseur. Vous pouvez configurer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>État du réseau</b> : Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.</li> <li><b>Ouvrir les paramètres réseau</b> : Connectez-vous à un réseau disponible.</li> <li><b>Réinitialiser le réseau</b> : Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.</li> <li><b>Paramètres expert</b> : Configurez les paramètres réseau avancés.</li> </ul> |
| Download by App ID   | Entrez l'ID de l'application. Seul l'ID enregistré peut être saisi.  |
| Apps Editable  | <p>Déterminez comment activer ou désactiver les menus <b>Apps</b> et <b>Paramètres de notification</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Activez les menus <b>Apps</b> et <b>Paramètres de notification</b>.</li> <li>OFF: Désactivez les menus <b>Apps</b> et <b>Paramètres de notification</b>.</li> </ul>   |
| Ambient Editable   | <p>Permet d'activer ou de désactiver le menu <b>Paramètres du Ambient Mode</b> en <b>Ambient Mode</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Activez le menu <b>Paramètres du Ambient Mode</b>.</li> <li>OFF: Désactivez le menu <b>Paramètres du Ambient Mode</b>.</li> </ul>  |
| Terms & Policy   | <p>Affichez l'intégralité du texte du document <b>Conditions générales d'utilisation</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez accepter l'accord de service de Smart Hub.</li> </ul>  |

| Option du menu Hotel Option | Description  |
|-----------------------------|--|
| Smart Features              | <p>Exécutez le menu <b>Option de l'écran de démarrage</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Démarrer avec l'accueil Smart Hub</b>: Affichez le Smart Hub automatiquement au démarrage de la TV.</li> <li><b>Exécuter automatiquement la dernière application</b>: La dernière application utilisée est automatiquement lancée au démarrage du TV.</li> <li><b>Exécuter automatiquement la réplique MultiView</b>: Multi View est exécuté automatiquement lorsque vous répliquez l'écran de votre mobile.</li> </ul> |
| Quick Settings Editor       | Modifiez les éléments à afficher dans <b>Paramètres rapides</b> et modifiez leur ordre d'affichage.  |
| Samsung Account             | Créez et gérez votre propre compte Samsung.  |
| Service Discovery           | <p>Utilisé pour bloquer ou débloquer les communications du protocole « UPnP (universal plug and play) ».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Permet de débloquer le protocole UPnP.</li> <li>OFF: Permet de bloquer le protocole UPnP.</li> </ul>   |
| IGMP version                | <p>Le niveau auquel l'appareil est connecté dans le commutateur réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTO: Le commutateur réseau se connectera automatiquement à la version IGMP disponible.</li> <li>V2: Le commutateur réseau est connecté à la version 2 IGMP.</li> <li>V3: Le commutateur réseau est connecté à la version 3 IGMP.</li> </ul>  |
| <b>Security</b>             |  |
| Factory Lock                | <p>Désactivation de l'accès au menu <b>Hotel Option</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ON: un mot de passe est nécessaire pour accéder au menu <b>Hotel Option</b>.</li> <li>OFF: désactive cette fonction.</li> </ul>  |
| Password Popup              | <p>Activation ou désactivation de la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe. Si cette option est désactivée, le téléviseur n'affiche pas la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe lors de l'accès au menu <b>Hotel Option</b>. Si elle est réglée sur ON, la fenêtre contextuelle de saisie du mot de passe apparaît.</p>   |
| Password Input              | <p>Si cette fonction est activée, la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe s'affiche et demande un mot de passe à huit caractères. L'administrateur doit saisir un mot de passe avant d'appliquer ou de mettre à jour les préférences de sécurité. Après la saisie du mot de passe, les options telles que <b>Password Setting</b>, <b>Password Reset</b> et <b>Security Mode</b> sont accessibles.</p>  |
| Password Setting            | L'utilisateur peut modifier le mot de passe.   |
| Password Reset              | Le mot de passe est réinitialisé sur « 00000000 ».   |

| Option du menu Hotel Option   | Description   |
|-------------------------------|---|
| <b>Security Mode</b>          | Offre une fonctionnalité d'administration protégée par mot de passe permettant d'activer ou de désactiver des fonctions du téléviseur d'accueil, telles que le port USB ou HDMI. Pour utiliser cette option, le <b>Security Mode</b> est défini sur <b>ON</b> . Une fois le <b>Security Mode</b> réglé sur <b>ON</b> , les options comme <b>USB</b> et <b>HDMI</b> sont automatiquement activées.   |
| <b>USB</b>                    | Activation ou désactivation de l'accès USB. Si cette fonction est réglée sur <b>Disable</b> , l'accès au support USB est bloqué. <b>Clone USB to TV</b> Les options et <b>TV Reset</b> seront désactivées dans le menu <b>Hotel Option</b> .  |
| <b>HDMI</b>                   | Activation ou désactivation de l'accès HDMI Si cette fonction est réglée sur <b>Disable</b> , Anynet+, la source HDMI et les chaînes externes de type HDMI ne seront pas accessibles à l'utilisateur.   |
| <b>TTX Security</b>           | Si cette option n'est pas activée, la fonctionnalité TTX ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton TTX de la télécommande.   |
| <b>DRM</b>                    |   |
| <b>DRM Mode</b>               | Configure la prise en charge DRM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF</b>: Désactive la prise en charge DRM.</li> <li>• <b>LYNK DRM</b>: sélectionner pour activer la prise en charge de LYNK CAS uniquement.</li> </ul>  |
| <b>System</b>                 |   |
| <b>Self Diagnosis for HTV</b> | Vous permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et sa communication avec SI STB ou SBB. Si vous rencontrez des problèmes avec le chiffrement des chaînes Pro:Idiom ou avec les communications avec SI STB ou SBB, utilisez cette fonction de diagnostic. Si la fonction <b>PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss)</b> semble défectueuse et que la chaîne de cryptage Pro:Idiom ne parvient pas à lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de diffusion liés au cryptage Pro:Idiom. Si vous ne rencontrez aucun problème avec vos systèmes de diffusion, contactez votre centre de services Samsung. Si la fonction <b>STB SI Vendor Setting</b> semble défectueuse et que la communication avec SI STB ou SBB ne fonctionne plus, vérifiez d'abord votre SI STB ou SBB. Si vous ne rencontrez aucun problème avec votre SI STB ou SBB, contactez votre centre de services Samsung.   |
| <b>Self Diagnosis for TV</b>  | Exécutez le menu <b>Maintenance de l'appareil</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Test vidéo</b>: Utilisez ce test vidéo en cas de problème avec la qualité vidéo de votre TV.</li> <li>• <b>Test de connexion Smart Hub</b>: Effectuez ce test en cas de problème avec le smart hub du téléviseur.</li> <li>• <b>Résolution des problèmes HDMI</b>: Effectuez ce test en cas de problème avec la connexion HDMI du téléviseur.</li> <li>• <b>Lancer le test de l'image</b>: Effectuez ce test si vous rencontrez un problème avec l'image de votre téléviseur.</li> <li>• <b>Lancer le test audio</b>: Effectuez ce test si vous rencontrez un problème avec le son de votre téléviseur.</li> <li>• <b>Informations de signal</b>: Affiche les informations du signal de diffusion numérique.</li> <li>• <b>Réinitialiser Smart Hub</b>: Permet de réinitialiser les paramètres de Smart Hub et du compte Samsung stockés sur votre téléviseur.</li> </ul> |

| Option du menu Hotel Option   | Description  |
|---|--|
| <b>System Manager</b>   | Offre un accès direct et immédiat à certaines fonctions du <b>Gestionnaire système</b> comme <b>Heure, Langue, Compte Samsung, Modifier le code PIN, Configuration sans intervention</b> . <b>Gestionnaire système</b> vous permet de régler le téléviseur et de personnaliser les réglages de votre environnement de diffusion.         |
| <b>OTN Update</b>   | Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur via le réseau lorsqu'un fichier de mise à niveau valide est disponible sur le serveur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OTN Update</b> défini sur <b>ON</b> et désactivé lorsque <b>Enrollment Status</b> de <b>LYNK Cloud</b> est défini sur <b>Yes</b>.</li> </ul> |
| <b>SW Update</b>  | Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur avec un périphérique USB.   |
| <b>Remote Management</b>  | Autorisez l'accès à distance du centre d'appels de Samsung pour que celui-ci puisse dépanner votre téléviseur si vous avez besoin d'assistance.  |
| <b>About This TV</b>  | Affichez le site Web Samsung associé, ainsi que les informations sur le produit et le logiciel.  |
| <b>Standby LED</b>  | Permet de configurer les paramètres du témoin d'alimentation lorsque le téléviseur est en mode Veille. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: La LED est allumée.</li> <li>• <b>OFF</b>: La LED est éteinte.</li> </ul>   |
| <b>TV Reset</b>   | Permet de réinitialiser tous les paramètres du téléviseur à leur valeur d'usine.   |
| <b>LYNK Cloud</b>   |  |
| <b>Enrollment</b>   | Vous permet d'abonner le téléviseur à une solution <b>LYNK Cloud</b> .   |
| <b>Enrollment Status</b>  | Vérifiez le statut d'abonnement du téléviseur dans le service <b>LYNK Cloud</b> .  |
| <b>*Virtual Standby</b>   |  |
| <b>Virtual Standby Mode</b>   | Lorsque le câble d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée, cette option conserve les fonctions importantes du téléviseur même une fois l'écran éteint. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La consommation d'électricité peut varier en fonction de l'environnement.</li> </ul>                               |
| <b>Reboot Time</b>  | Une fois le téléviseur mis hors tension (en <b>Virtual Standby Mode</b> ), s'il n'y a aucune action de la part de l'utilisateur pendant la <b>Reboot Time</b> , le téléviseur redémarre et entre à nouveau en <b>Virtual Standby Mode</b> .  |
| <b>Room Number</b>  |  |
| Vous pouvez régler le nombre de pièces pour l'emplacement du téléviseur.  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• *: Cette fonction est disponible si <b>Enrollment Status</b> est défini sur <b>ACTIVÉ</b> dans <b>LYNK Cloud</b>.</li> <li>• Consultez le manuel de chaque solution pour plus de détails sur les fonctions et paramètres des solutions, tels que <b>LYNK Cloud</b>.</li> </ul> |  |

## Clonage USB

### Hotel Option Menu > Cloning

La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des réglages configurés par l'utilisateur (**Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**) d'un téléviseur vers un périphérique USB, puis de charger ces réglages du périphérique USB vers d'autres téléviseurs. Vous créez ainsi un fichier standard de paramètres que vous pouvez utiliser pour tous les téléviseurs de votre installation.

- Une fois le clonage terminé, certaines fonctionnalités sont appliquées lors de la remise sous tension du téléviseur.

### Cloning TV to USB : copie les paramètres de menu enregistrés, depuis un téléviseur vers un périphérique USB

#### Hotel Option Menu > Cloning > Clone TV to USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière du téléviseur.
2. Allez dans le menu **Hotel Option**.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut et bas pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
4. Le message de clonage s'affiche.
  - Le dossier clone est appelé T-NKLCDEUC.
  - Les valeurs clonées incluent les valeurs du menu côté invité (**Image, Son, Diffusion**, etc.) et le menu **Hotel Option**.

### Cloning USB to TV : copie les paramètres de menu et les données de chaînes depuis un périphérique USB vers un téléviseur

**Raccourci** : Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** sur la télécommande pendant 5 secondes.

Pour cloner des données de la TV via le menu **Hotel Option**, procédez comme suit :

1. Éteignez le téléviseur.
2. Insérez le périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur.
4. Allez dans le menu **Hotel Option**.
5. Appuyez sur le bouton de direction haut et bas pour sélectionner **Clone USB to TV**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
6. Le message **Cloner les paramètres du périphérique USB vers le téléviseur** apparaît. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
  - En l'absence de fichier à copier sur le périphérique USB ou si le message signalant l'absence de fichiers apparaît, vérifiez le dossier sur votre périphérique USB.
  - Le nom du dossier devrait être T-NKLCDEUC.
  - Vous trouverez sur les pages suivantes des tableaux qui répertorient les paramètres clonés dans le menu **Hotel Option**.

 Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande pendant 5 secondes. Ce menu s'affiche alors.

### Condition préalable pour le clonage (point de contrôle)

- Le clonage doit être effectué entre des modèles identiques (même version de logiciel).
- Avant la clonage, tous les écrans doivent être mis à jour vers la dernière version en date (même version de logiciel).

## Paramètres clonés dans le menu Hotel Option

- Selon le modèle, il est possible que certaines options de menu ne soient pas prises en charge.

| Élément de menu        | Sous-élément   | Cloné ou non |
|------------------------|--|--------------|
| Hospitality Mode       | Standalone / Interactive (Paramètre par défaut : Standalone)   | Oui          |
| SI Vendor              | Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseio Standalone: Off / Movielink / Swisscom / SSCP | Oui          |
| <b>SI Config</b>       |  |              |
| MDC ID Settings        | 0~99   | Oui          |
| <b>Power On</b>        |  |              |
| Power On Channel       | User Defined / Last Saved  | Oui          |
| Power On Channel Num   | ***  | Oui          |
| Power On Channel Type  | ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV  | Oui          |
| Power On Volume        | User Defined / Last Saved  | Oui          |
| Power On Volume Num    | 0~100  | Oui          |
| Min Volume             | 0~100  | Oui          |
| Max Volume             | 0~100  | Oui          |
| Power On Source        | TV / HDMI 1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved   | Oui          |
| Power On Option        | Power On / Standby / Last Option   | Oui          |
| <b>Channel</b>         |  |              |
| Channel Setup          | —  | Oui          |
| Channel Editor         | —  | Oui          |
| Mixed Channel Map      | On / Off   | Oui          |
| Dynamic SI             | On / Off   | Oui          |
| Channel Rescan Message | On / Off   | Oui          |
| MyChannel              | On / Off   | Oui          |
| Subtitle Auto On       | On / Off   | Oui          |
| TTX Widescreen Mode    | On / Off   | Oui          |
| <b>Menu OSD</b>        |  |              |
| Picture Menu Lock      | On / Off   | Oui          |
| Menu Display           | On / Off   | Oui          |
| Channel Menu Display   | On / Off   | Oui          |
| Panel Button Lock      | Unlock / Lock / OnlyPower  | Oui          |
| <b>Clock</b>           |  |              |
| Local Time             | Mode Standalone: Manual / Time Channel / TTX<br>Mode Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto   | Oui          |
| Time Channel Type      | DTV  | Oui          |
| Time Channel Num       | ***  | Oui          |

| Élément de menu                 | Sous-élément  | Cloné ou non |
|---------------------------------|---|--------------|
| <b>External Source</b>          |   |              |
| USB Pop-up Screen               | Automatic / Disable   | Oui          |
| External Source Banner          | On / Off  | Oui          |
| Anynet+Return Source            | Power On Src / Last Source / Each model source list (AV, COMP, PC, HDMI1..) | Oui          |
| <b>Headphone Management</b>     |   |              |
| HP Mode                         | On / Off  | Oui          |
| Default HP Volume               | 0~100   | Oui          |
| Main Speaker                    | On / Off  | Oui          |
| <b>Power and Energy Saving</b>  |   |              |
| Brightness Reduction            | On / Off  | Oui          |
| <b>Cloning</b>                  |   |              |
| Clone TV to USB                 | —   | Non          |
| Clone USB to TV                 | —   | Non          |
| Setting Auto initialize         | On / Off  | Oui          |
| <b>Zero Touch Configuration</b> |   |              |
| Zero Touch Configuration        | —   | Non          |
| <b>Smart Service</b>            |   |              |
| Network Setup                   | —   | Non          |
| Download by App ID              | —   | Oui          |
| Apps Editable                   | On / Off  | Oui          |
| Ambient Editable                | On / Off  | Oui          |
| Terms & Policy                  | —   | Oui          |
| Smart Features                  | —   | Oui          |
| Quick Settings Editor           | —   | Oui          |
| Samsung Account                 | —   | Oui          |
| Service Discovery               | On / Off  | Oui          |
| IGMPVERSION                     | Auto / V2 / V3  | Oui          |
| <b>Security</b>                 |   |              |
| FactoryLock                     | On / Off  | Oui          |
| Password Popup                  | On / Off  | Oui          |
| Password Input                  | —   | Non          |
| Password Setting                | —   | Oui          |
| Password Reset                  | —   | Non          |
| Security Mode                   | On / Off  | Oui          |
| USB                             | Enable / Disable  | Oui          |
| HDMI                            | Enable / Disable  | Oui          |
| TTX Security                    | Enable / Disable  | Oui          |

| Élément de menu        |                       | Sous-élément           | Cloné ou non |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| DRM                    |                       |                        |              |
| DRM Mode               |                       | Off / LYNK DRM         | Oui          |
| System                 |                       |                        |              |
| Self Diagnosis for HTV | STB SI Vendor Setting | "SI Name" Ok / Failure | Non          |
| Self Diagnosis for TV  |                       | —                      | Non          |
| System Manager         |                       | —                      | Non          |
| OTN Update             |                       | On / Off               | Oui          |
| SW Update              |                       | —                      | Non          |
| Remote Management      |                       | —                      | Non          |
| About This TV          |                       | —                      | Non          |
| Standby LED            |                       | On / Off               | Oui          |
| TV Reset               |                       | —                      | Non          |
| LYNK Cloud             |                       |                        |              |
| Enrollment             |                       | —                      | Non          |
| Enrollment Status      |                       | Yes / No               | Non          |
| Virtual Standby        |                       |                        |              |
| Virtual Standby Mode   |                       | On / Off               | Non          |
| Reboot Time            |                       | 5 / 15 / 30 / 60       | Oui          |
| Room Number            |                       | —                      | Non          |

## Setting Auto Initialize

### Hotel Option Menu > Cloning > Setting Auto Initialize

Lorsque vous clonez les paramètres d'un téléviseur à l'autre, vous clonez les paramètres du menu côté client et du menu côté hôte : **Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**. Cela vous permet de définir la quasi-totalité des valeurs de menu sur vos téléviseurs d'accueil aux mêmes paramètres standards. Si vous autorisez les clients à accéder aux menus côté client, par exemple au menu **Image**, ils peuvent modifier les paramètres de ces menus, de sorte qu'ils perdent leur caractère standard. Si vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**, le téléviseur restaure automatiquement (initialise) le menu latéral hôte à cloner sur les valeurs standard lorsque le téléviseur est éteint et rallumé. Notez que **Setting Auto Initialize** fonctionne uniquement sur les valeurs clonées côté client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres qui sont restaurés à leurs valeurs clonées lorsque vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**.

- Selon le modèle, il est possible que certaines options de menu ne soient pas prises en charge.

| Élément de menu                 |                                  |                    |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Image                           |                                  |                    |
| Mode Image                      | Dynamique                        |                    |
|                                 | Standard                         |                    |
|                                 | Eco                              |                    |
|                                 | Cinéma                           |                    |
|                                 | FILMMAKER MODE                   |                    |
| Paramètres de format de l'image | Format de l'image                |                    |
|                                 | 16:9 Auto                        |                    |
|                                 | Taille d'écran 4:3               |                    |
|                                 | Ajuster à écran                  |                    |
|                                 | Zoom et position                 |                    |
| Paramètres expert               | Luminosité                       |                    |
|                                 | Contraste                        |                    |
|                                 | Netteté                          |                    |
|                                 | Couleur                          |                    |
|                                 | Teinte (V/R)                     |                    |
|                                 | Appliquer les paramètres d'image |                    |
|                                 | Paramètres de clarté de l'image  | Clarté de l'image  |
|                                 |                                  | Réduc. vibrations  |
|                                 |                                  | LED Clear Motion   |
|                                 |                                  | Réduction du bruit |
|                                 | Amélioration des contrastes      |                    |
|                                 | Mappage tonal HDR                |                    |
|                                 | Mode Film                        |                    |
| Nuance des couleurs             |                                  |                    |

| Élément de menu                           |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Paramètres expert                         | Balance blancs                          | 2 Points  |   |
|   |   | Régl. Rouge<br>Régl. vert<br>Régl. bleu<br>Aj. Rouge<br>Aj. Vert<br>Aj. Bleu<br>Réinitialiser |   |
|   |   | Paramètres 20 points  |   |
|   |   |   | 20 Points<br>Intervalle<br>Rouge<br>Vert<br>Bleu<br>Réinitialiser |
|   |   | Gamma   |   |
|   |   | BT1886  |   |
|   |   | Détail d'ombre  |   |
|   |   | Paramètres de l'espace de couleurs  | Espace de couleur   |
|   |   |   | Gamme de couleurs   |
|   |   |   | Couleur   |
|   |   |   | Rouge   |
|   |   |   | Vert  |
|   |   |   | Bleu  |
|   |   | Réinitialiser   |   |
|   | Réinitialiser les paramètres de l'image |   |   |
| Son                                       |   |   |   |
| Sortie son                                | Haut-parleur TV                         |   |   |
|   | Récepteur (Optique)                     |   |   |
|   | Liste des haut-parleurs Bluetooth       |   |   |
| Mode Son                                  | Standard                                |   |   |
|   | Son adaptatif                           |   |   |
|   | Amplifier                               |   |   |
| Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi |   |   |   |
| Paramètres expert                         | Balance                                 |   |   |
|   | Égaliseur                               |   |   |
|   | Mode HDMI-eARC                          |   |   |
|   | Format de sortie audio numérique        |   |   |
|   | Retard de la sortie audio numérique     |   |   |
|   | Volume auto                             |   |   |
|   | Retour son                              |   |   |
|   | Sortie optique simultanée               |   |   |
| Réinitialiser le son                      |   |   |   |

| Élément de menu                        |   |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Connexion                              |   |                                      |  |
| Nom du périphérique                    |   |                                      |  |
| Réseau                                 | État du réseau                              |                                      |  |
|  | Ouvrir les paramètres réseau                |                                      |  |
|  | Réinitialiser le réseau                     |                                      |  |
|  | Paramètres expert                           | Allumer la TV depuis un mobile       |  |
|  |   | IP à distance                        |  |
|  |   | Wi-Fi                                |  |
| Gestionnaire de périphériques externes | Anynet+ (HDMI-CEC)                          |                                      |  |
|  | Signal d'entrée - Étendre                   |                                      |  |
|  | Niveau de noir HDMI                         |                                      |  |
|  | Gestionnaire du périphériques d'entrée      | Liste de périphériques Bluetooth     |  |
|  |   | Paramètres clavier                   |  |
|  |   | Langue du clavier<br>Type de clavier |  |
|  |   | Paramètres souris                    |  |
|  |   | Bouton principal<br>Vitesse curseur  |  |
|  | Gestionnaire de connexion des périphériques | Notification d'accès                 |  |
|  |   | Liste d'appareils                    |  |
| Paramètres du mode Jeu                 | Mode Jeu                                    |                                      |  |
|  | Jeu HDR                                     |                                      |  |
| Diffusion                              |   |                                      |  |
| Recherche automatique                  |   |                                      |  |
| Antenne                                |   |                                      |  |
| Interface commune                      |   |                                      |  |
| Son double                             |   |                                      |  |
| Paramètres expert                      |   |                                      |  |

| Élément de menu   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| Général et Confidentialité                              |  |                             |
| Accessibilité   | Paramètres du guide vocal                | Guide vocal                 |
|   |  | Volume                      |
|   |  | Vitesse                     |
|   |  | Son                         |
|   |  | Fond sonore de la TV        |
|   | Paramètres de description audio          | Description audio           |
|   |  | Volume de description audio |
|   | Image désactivée                         |                             |
|   | Contraste élevé                          |                             |
|   | Zoomer sur le menu et le texte           |                             |
|   | Echelle de gris                          |                             |
|   | Inversion des couleurs                   |                             |
|   | Param. de sous-titre                     | Sous-titres                 |
|   |  | Mode sous-titre             |
|   |  | Langue des sous-titres      |
| Langue princ. sous-titres                               |  |                             |
| Paramètres de zoom de la langue des signes              | Langue sec. sous-titres                  |                             |
|   | Zoom de la langue des signes             |                             |
| Paramètres de zoom de la langue des signes              | Modifier le zoom de la langue des signes |                             |
|   |  |                             |
| Sortie audio multiple                                   |  |                             |
| Paramètres de répétition des boutons de la télécommande | Ralentir la répétition des boutons       |                             |
|   | Intervalle de répétition                 |                             |
| Conditions générales et politique de confidentialité    |  |                             |

| Élément de menu                   |  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|
| Gestionnaire système              | Heure  | Horloge          |
|                                   |  | Mode Horloge     |
|                                   |  | Date             |
|                                   |  | Heure            |
|                                   |  | Décalage horaire |
|                                   |  | Fuseau Horaire   |
|                                   |  | GMT              |
|                                   |  | Heure d'été      |
|                                   |  | Veille           |
|                                   |  | Alarme           |
| Langue                            |  |                  |
| Compte Samsung                    |  |                  |
| Modifier le code PIN              |  |                  |
| Configuration sans intervention   |  |                  |
| Contrôle parental                 | Contrôle Parental                                |                  |
|                                   | Appliquer le verrouillage de la chaîne           |                  |
|                                   | Paramètres de verrouillage des chaînes           |                  |
|                                   | Paramètres de verrouillage des applications      |                  |
| Électricité et économie d'énergie | Optimisation de la luminosité                    |                  |
|                                   | Luminosité minimum                               |                  |
|                                   | Solution d'économie d'énergie                    |                  |
|                                   | Luminosité du mouvement                          |                  |
|                                   | Ecran de veille                                  |                  |
|                                   | Mode éco automatique                             |                  |
| Mise hors tension automatique     |  |                  |
| Option de l'écran de démarrage    | Démarrer avec l'accueil Smart Hub                |                  |
|                                   | Exécuter automatiquement la dernière application |                  |
|                                   | Exécuter automatiquement la réplique MultiView   |                  |
| Assistance                        |  |                  |
| Mise à jour du logiciel           | Mettre à jour maintenant                         |                  |
| Maintenance de l'appareil         |  |                  |
| Gestion à distance                |  |                  |
| A propos de cette TV              |  |                  |

## Mise à jour du logiciel du téléviseur

Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies. Pour réinitialiser aisément les paramètres du téléviseur après la mise à jour du logiciel, nous vous recommandons de les copier.

- Pour plus d'informations sur la fonction de clonage USB, consultez la page 20.

### Mise à jour via un périphérique USB

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur, procédez comme suit :

1. Insérez un périphérique USB contenant le fichier de mise à jour du logiciel dans le port USB du téléviseur.
  2. Démarrez la **SW Update**.
    - Hotel Option Menu > System > SW Update
  3. Le téléviseur affiche un message contextuel qui vérifie la version mise à jour.
  4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
- Veillez à ne pas déconnecter ni retirer le périphérique USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Vérifiez la version du logiciel une fois la mise à niveau terminée.

## 08 Modification des chaînes

### L'utilisation du Channel Editor

 Hotel Option Menu > Channel > Channel Editor

**Channel Editor** permet de modifier les chaînes stockées dans la mémoire du téléviseur.

- Modifiez le numéro et le nom des chaînes, la langue et le genre de la chaîne, et supprimez des chaînes.
- Si vous réglez la fonction **Ecran off** sur **Activé** pour les chaînes sélectionnées, un message de fermeture de l'écran apparaît et les images sont désactivées par la fonction **Ecran off**. Seul l'audio est alors disponible sur ces chaînes.
- **Channel Editor** L'option vous permet également de consulter facilement des informations sur chaque chaîne, sans avoir à afficher la chaîne directement.

### Procédure générale pour l'utilisation de l'option Channel Editor en mode Standalone



- Votre téléviseur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
1. Exécutez **Channel Setup** (Channel > Channel Setup) dans le menu **Hotel Option**.
  2. Sélectionnez **Channel Editor** (Channel > Channel Editor) dans le menu **Hotel Option**.
  3. Sur une feuille de papier, dressez la liste des chaînes que souhaitez avoir, dans l'ordre voulu.
  4. Réorganisez les chaînes et modifiez leur nom en fonction de la liste créée à l'étape 3.
  5. Appuyez deux fois sur le bouton  pour quitter.

## Modification du numéro d'une chaîne



Modifiez le numéro d'une chaîne que vous avez sélectionnée. Pour modifier le numéro de chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Modif. num. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Sur la télécommande, utilisez les touches directionnelles pointant vers le haut et vers le bas pour modifier le numéro de la chaîne.
4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
  - Lorsque vous modifiez le numéro d'une chaîne, les informations concernant cette dernière sont automatiquement mises à jour.

## Modification du nom d'une chaîne

Modifiez le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée. Pour modifier le nom de chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Renom. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Utilisez le clavier d'écran qui apparaît pour saisir le nouveau nom pour la chaîne. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner une lettre ou un chiffre, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Répétez l'opération pour chaque lettre ou chiffre à saisir.
4. Lorsque vous avez terminé, déplacez la sélection sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.

## Attribution d'un numéro de chaîne à un périphérique externe

Les sources des périphériques externes du téléviseur sont affichées à la dernière page du menu **Channel Editor** comme présenté ci-dessous.



1. Sélectionnez une source de périphérique externe sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Modif. num. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Sur la télécommande, utilisez les touches directionnelles pointant vers le haut et vers le bas pour attribuer un numéro de chaîne.
4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
  - Une fois qu'un numéro de chaîne a été attribué à un périphérique externe, vous pouvez accéder à ce dernier sans ouvrir le menu source du téléviseur.

# 09 Spécifications et informations supplémentaires

## Caractéristiques techniques

|                           |                           |                           |                            |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nom du modèle             | HG43CU700**               | HG50CU700**               | HG55CU700**                |
| Résolution de l'affichage | 3840 x 2160               | 3840 x 2160               | 3840 x 2160                |
| Taille de l'écran         | 43 pouces                 | 50 pouces                 | 55 pouces                  |
| Mesuré en diagonale       | 108 cm                    | 125 cm                    | 138 cm                     |
| Son (Sortie)              | 20 W                      | 20 W                      | 20 W                       |
| Dimensions (L x H x P)    |                           |                           |                            |
| Corps                     | 963,9 x 558,9 x 59,6 mm   | 1116,8 x 644,2 x 59,9 mm  | 1230,5 x 707,2 x 59,9 mm   |
| Avec socle                | 963,9 x 627,8 x 192,5 mm  | 1116,8 x 719,1 x 250,2 mm | 1230,5 x 783,3 x 250,2 mm  |
| Poids                     |                           |                           |                            |
| Sans socle / Avec socle   | 8,1 kg / 8,3 kg           | 11,4 kg / 11,6 kg         | 13,9 kg / 14,2 kg          |
| Nom du modèle             | HG65CU700**               |                           | HG75CU700**                |
| Résolution de l'affichage | 3840 x 2160               |                           | 3840 x 2160                |
| Taille de l'écran         | 65 pouces                 |                           | 75 pouces                  |
| Mesuré en diagonale       | 163 cm                    |                           | 189 cm                     |
| Son (Sortie)              | 20 W                      |                           | 20 W                       |
| Dimensions (L x H x P)    |                           |                           |                            |
| Corps                     | 1449,4 x 830,3 x 59,9 mm  |                           | 1673,2 x 958,2 x 59,9 mm   |
| Avec socle                | 1449,4 x 906,6 x 282,1 mm |                           | 1673,2 x 1047,9 x 341,1 mm |
| Poids                     |                           |                           |                            |
| Sans socle / Avec socle   | 20,6 kg / 20,9 kg         |                           | 30,4 kg / 30,8 kg          |

## Conditions ambiantes

|                               |                            |                                 |                              |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | Humidité de fonctionnement | 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)  | 10 à 80 %, sans condensation |
| Température de stockage       | Humidité de stockage       | -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) | 5 à 95 %, sans condensation  |

### Remarques

- Appareil numérique de Classe B.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous aux renseignements fournis sur l'étiquette apposée sur le produit.
  - Sur la plupart des modèles, une étiquette est apposée au dos du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette figure dans la coque de protection.)
- La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP). (100/10 Mbits/s)
  - \* Shielded Twisted Pair
- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 8 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 8 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.  
<https://www.samsung.com/>

Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****).

les \*\*\*\*\* devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

## Réduction de la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le téléviseur, il passe en mode veille. En mode veille, le téléviseur continue à consommer une petite quantité de courant. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée.

## Résolutions prises en charge lors du raccordement d'un ordinateur

Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme écran d'ordinateur, vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

| Mode        | Résolution   | Format d'affichage | Fréquence horizontale (KHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d'horloge (MHz) | Polarité (horizontale/verticale) |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| IBM         | 720 x 400    | 70 Hz              | 31,469                      | 70,087                   | 28,322                    | -/+                              |
| MAC         | 640 x 480    | 67 Hz              | 35,000                      | 66,667                   | 30,240                    | -/-                              |
|             | 832 x 624    | 75 Hz              | 49,726                      | 74,551                   | 57,284                    | -/-                              |
|             | 1152 x 870   | 75 Hz              | 68,681                      | 75,062                   | 100,000                   | -/-                              |
| VESA DMT    | 640 x 480    | 60 Hz              | 31,469                      | 59,940                   | 25,175                    | -/-                              |
|             | 640 x 480    | 72 Hz              | 37,861                      | 72,809                   | 31,500                    | -/-                              |
|             | 640 x 480    | 75 Hz              | 37,500                      | 75,000                   | 31,500                    | -/-                              |
|             | 800 x 600    | 60 Hz              | 37,879                      | 60,317                   | 40,000                    | + / +                            |
|             | 800 x 600    | 72 Hz              | 48,077                      | 72,188                   | 50,000                    | + / +                            |
|             | 800 x 600    | 75 Hz              | 46,875                      | 75,000                   | 49,500                    | + / +                            |
|             | 1024 x 768   | 60 Hz              | 48,363                      | 60,004                   | 65,000                    | -/-                              |
|             | 1024 x 768   | 70 Hz              | 56,476                      | 70,069                   | 75,000                    | -/-                              |
|             | 1024 x 768   | 75 Hz              | 60,023                      | 75,029                   | 78,750                    | + / +                            |
|             | 1152 x 864   | 75 Hz              | 67,500                      | 75,000                   | 108,000                   | + / +                            |
|             | 1280 x 720   | 60 Hz              | 45,000                      | 60,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|             | 1280 x 800   | 60 Hz              | 49,702                      | 59,810                   | 83,500                    | - / +                            |
|             | 1280 x 1024  | 60 Hz              | 63,981                      | 60,020                   | 108,000                   | + / +                            |
|             | 1280 x 1024  | 75 Hz              | 79,976                      | 75,025                   | 135,000                   | + / +                            |
|             | 1440 x 900   | 60 Hz              | 55,935                      | 59,887                   | 106,500                   | - / +                            |
|             | 1600 x 900   | 60 Hz              | 60,000                      | 60,000                   | 108,000                   | + / +                            |
|             | 1680 x 1050  | 60 Hz              | 65,290                      | 59,954                   | 146,250                   | - / +                            |
| 1920 x 1080 | 60 Hz        | 67,500             | 60,000                      | 148,500                  | + / +                     |                                  |
| VESA CVT    | 2560 x 1440  | 60 Hz              | 88,787                      | 59,951                   | 241,500                   | + / -                            |
|             | 2560 x 1440  | 120 Hz             | 192,996                     | 119,998                  | 497,750                   | + / -                            |
| CTA-861     | *1920 x 1080 | 100 Hz             | 112,500                     | 100,000                  | 297,000                   | + / +                            |
|             | *1920 x 1080 | 120 Hz             | 135,000                     | 120,003                  | 297,000                   | + / +                            |
|             | 3840 x 2160  | 30 Hz              | 67,500                      | 30,000                   | 297,000                   | - / -                            |
|             | *3840 x 2160 | 60 Hz              | 135,000                     | 60,000                   | 594,000                   | - / -                            |

- \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si vous ne sélectionnez pas un format vidéo standard.
- Les modes Separate et Composite sont pris en charge. La synchronisation sur le vert (SOG) n'est pas prise en charge.
- Réglez **Apps Editable** sur **ON** pour changer manuellement de source d'entrée (**Edit Name/Icon**).
  - Hotel Option Menu > Smart Service > Apps Editable

## Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

| Mode         | Résolution        | Format d'affichage | Fréquence horizontale (KHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d'horloge (MHz) | Polarité (horizontale/verticale) |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| CTA-861      | 720 (1440) x 576i | 50 Hz              | 15,625                      | 50,000                   | 27,000                    | - / -                            |
|              | 720 (1440) x 480i | 60 Hz              | 15,734                      | 59,940                   | 27,000                    | - / -                            |
|              | 720 x 576         | 50 Hz              | 31,250                      | 50,000                   | 27,000                    | - / -                            |
|              | 720 x 480         | 60 Hz              | 31,469                      | 59,940                   | 27,000                    | - / -                            |
|              | 1280 x 720        | 50 Hz              | 37,500                      | 50,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1280 x 720        | 60 Hz              | 45,000                      | 60,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080i      | 50 Hz              | 28,125                      | 50,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080i      | 60 Hz              | 33,750                      | 60,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080       | 24 Hz              | 27,000                      | 24,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080       | 25 Hz              | 28,125                      | 25,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080       | 30 Hz              | 33,750                      | 30,000                   | 74,250                    | + / +                            |
|              | 1920 x 1080       | 50 Hz              | 56,250                      | 50,000                   | 148,500                   | + / +                            |
|              | *1920 x 1080      | 100 Hz             | 112,500                     | 100,000                  | 297,000                   | + / +                            |
|              | *1920 x 1080      | 120 Hz             | 135,000                     | 120,003                  | 297,000                   | + / +                            |
|              | 1920 x 1080       | 60 Hz              | 67,500                      | 60,000                   | 148,500                   | + / +                            |
|              | 3840 x 2160       | 24 Hz              | 54,000                      | 24,000                   | 297,000                   | + / +                            |
|              | 3840 x 2160       | 25 Hz              | 56,250                      | 25,000                   | 297,000                   | + / +                            |
|              | 3840 x 2160       | 30 Hz              | 67,500                      | 30,000                   | 297,000                   | + / +                            |
| *3840 x 2160 | 50 Hz             | 112,500            | 50,000                      | 594,000                  | + / +                     |                                  |
| *3840 x 2160 | 60 Hz             | 135,000            | 60,000                      | 594,000                  | + / +                     |                                  |
| VESA CVT     | 2560 x 1440       | 60 Hz              | 88,787                      | 59,951                   | 241,500                   | + / -                            |
|              | 2560 x 1440       | 120 Hz             | 192,996                     | 119,998                  | 497,750                   | + / -                            |

- \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.
- Réglez **Apps Editable** sur **ON** pour changer manuellement de source d'entrée (**Edit Name/Icon**).
  - Hotel Option Menu > Smart Service > Apps Editable

## Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

- Résolution : 3 840 x 2 160p

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt


| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits  | -         | -           | -           | 0           |

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Actif

| Fréquence d'images (i/s) | Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance | RVB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|--------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60                  | 8 bits  | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                          | 10 bits   | -         | -           | 0           | 0           |


## Dimensions

### Vue de face / Vue de côté

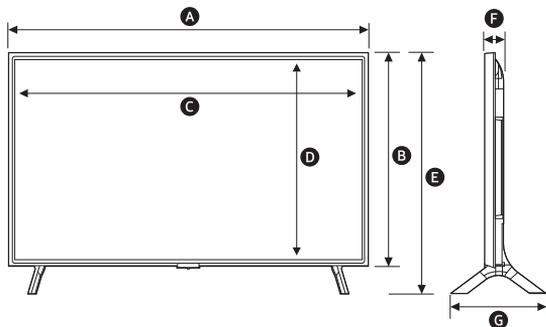


| Unité : mm | 43    | 50     | 55     | 65     | 75     |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A</b>   | 963,9 | 1116,8 | 1230,5 | 1449,4 | 1673,2 |
| <b>B</b>   | 558,9 | 644,2  | 707,2  | 830,3  | 958,2  |
| <b>C</b>   | 954,9 | 1107,6 | 1221,5 | 1440,8 | 1664,1 |
| <b>D</b>   | 538,6 | 623,6  | 687,5  | 811,0  | 937,4  |
| <b>E</b>   | 627,8 | 719,1  | 783,3  | 906,6  | 1047,9 |
| <b>F</b>   | 59,6  | 59,9   | 59,9   | 59,9   | 59,9   |
| <b>G</b>   | 192,5 | 250,2  | 250,2  | 282,1  | 341,1  |

### Détail de la base du socle

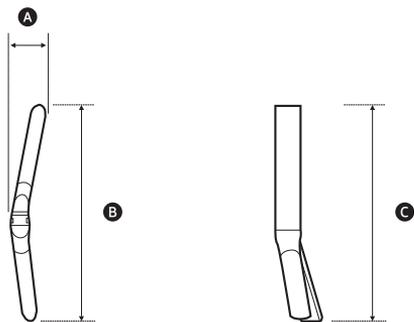

| Unité : mm | 43    | 50    | 55    | 65    | 75    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b>   | 56,8  | 75,1  | 75,1  | 65,0  | 92,4  |
| <b>B</b>   | 192,5 | 250,2 | 250,2 | 282,1 | 341,1 |
| <b>C</b>   | 173,8 | 193,0 | 193,0 | 200,8 | 244,0 |

### Vue arrière

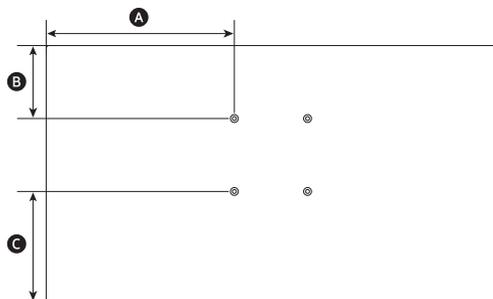

| Unité : mm | 43    | 50    | 55    | 65    | 75    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b>   | 379,3 | 455,7 | 512,7 | 522,5 | 633,9 |
| <b>B</b>   | 90,4  | 148,7 | 205,2 | 225,1 | 230,9 |
| <b>C</b>   | 262,0 | 292,3 | 298,9 | 303,0 | 324,2 |

## Licences

---



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

---



CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE RESTREINTE ET IL EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN RELATION AVEC DES CONTENUS HEVC QUI RESPECTENT CHACUNE DES TROIS OBLIGATIONS

SUIVANTES : (1) CONTENU HEVC RÉSERVÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE ; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE ; ET (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UNE TIERCE PARTIE, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ AUPRÈS D'UNE TIERCE PARTIE, À MOINS QU'UN VENDEUR TITULAIRE D'UNE LICENCE SUR LE CONTENU AIT ACCORDÉ SÉPARÉMENT LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT AVEC CE CONTENU À L'UTILISATEUR. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION DE L'AUTORITÉ LIMITÉE D'UTILISATION TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS.

---



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

---

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

---

# SAMSUNG

## Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le centre de service Samsung.

| Pays/Région     | Centre de services Samsung ☎   | Site web   |
|-----------------|--|--|
| AUSTRIA         | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)  | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM         | 02-201-24-18   | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| BOSNIA          | 055 233 999  | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>   |
| ALBANIA         | 045 620 202  | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>   |
| BULGARIA        | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>   |
| CROATIA         | 072 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>   |
| CZECH           | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4   | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>   |
| DENMARK         | 707 019 70   | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND         | 030-6227 515   | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE          | 01 48 63 00 00   | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY         | 06196 77 555 77  | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| CYPRUS          | 8009 4000 only from landline, toll free  |  |
| GREECE          | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line  | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>   |
| ITALIA          | 800-SAMSUNG (800.7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| LUXEMBURG       | 261 03 710   | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NORTH MACEDONIA | 023 207 777  | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>   |
| MONTENEGRO      | 020 405 888  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)  | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>   |
| NETHERLANDS     | 088 90 90 100  | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY          | 21629099   | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| POLAND          | 801-172-678*<br>* (opłata według taryfy operatora)   | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>   |
| PORTUGAL        | 210 608 098  | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| ROMANIA         | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea<br>Program Call Center<br>Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM  | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>   |
| SERBIA          | 011 321 6899   | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>   |
| KOSOVO          | 038 40 30 90   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| SLOVAKIA        | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)  | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>   |
| SPAIN           | 91175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN          | 0771-400 300   | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND     | 0800 726 786   | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK              | 0333 000 0333  | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100  | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |
| LITHUANIA       | 8-800-77777  | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>   |
| LATVIA          | 8000-7267  | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>   |
| ESTONIA         | 800-7267   | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>   |
| TÜRKİYE         | 444 7711   | <a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>   |