

SAMSUNG

GUIDE D'INSTALLATION

HG32CF800**

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse www.samsung.com

Modèle _____ Numéro de série _____

Avant de lire ce guide d'installation

Ce modèle de téléviseur B2B (Business to Business) est destiné aux hôtels et autres lieux d'accueil. Il prend en charge diverses fonctionnalités particulières et vous permet de limiter certaines commandes émanant de l'utilisateur ou de l'hôte.

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur comporte deux modes : Mode **Interactive** et **Standalone**.

- **Interactive mode** : Dans ce mode, le téléviseur communique avec un boîtier SBB (Set Back Box) ou un boîtier décodeur connecté. Il est entièrement ou partiellement contrôlé par ce boîtier fourni par un fournisseur d'intégrations de systèmes pour lieux d'accueil. À sa première mise sous tension, le téléviseur envoie une commande pour tenter d'identifier le SBB ou STB qui est raccordé. Si le téléviseur et le SBB ou le STB s'identifient mutuellement, le téléviseur octroie le contrôle total au SBB ou au STB.
- **Standalone mode** : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de manière autonome sans boîtier SBB ni boîtier décodeur externe.

Le téléviseur possède un menu **Hotel Option** qui vous permet de définir facilement les diverses fonctions d'accueil. Voir page 16. Ce menu vous permet également d'activer ou de désactiver certaines fonctions du téléviseur ou fonctions propres au lieu d'accueil afin de créer la configuration la mieux adaptée à ce dernier.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (au format .jpeg par exemple) ou des éléments d'images fixes (tels que logos de chaînes de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos). L'affichage d'images fixes en continu peut entraîner une usure irrégulière de l'écran et affecter la qualité de l'image. Pour prévenir ce problème, suivez les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher une image plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran.

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles pouvant apparaître sur votre produit Samsung.

ATTENTION	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUÉES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole est absent sur un produit intégrant un cordon d'alimentation, le produit DOIT être correctement raccordé à la terre.
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Avertissement. Consulter le mode d'emploi : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'installation pour plus d'informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.

- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Veuillez contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ni les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des prises murales et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, d'absence ou de non-utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation secteur du téléviseur, assurez-vous que la tension opérationnelle du téléviseur corresponde à la tension délivrée par le réseau électrique local. Reportez-vous à la section sur les caractéristiques électriques du manuel ou à l'étiquette d'alimentation apposée sur le produit pour en savoir plus sur la tension et l'ampérage.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil. Vous pourriez vous électrocuter.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veuillez à brancher correctement et complètement le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service Samsung.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veuillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls au domicile).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Si vous prévoyez d'installer le téléviseur dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité ou à des substances chimiques, ou dans un endroit où il fonctionnera 24/24 heures, comme dans un aéroport ou une gare ferroviaire, contactez un centre de service Samsung agréé pour obtenir des informations. Faute de quoi, votre téléviseur pourrait subir de graves dommages.
- N'utilisez que des fiches et des prises murales correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour éteindre complètement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale et la fiche d'alimentation sont facilement accessibles afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement si nécessaire.
- Rangez les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veuillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucune substance chimiqe, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances chimiques peuvent altérer l'aspect du téléviseur ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- N'exposez pas l'appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES FLAMMES NUES.
- Faites preuve de prudence lorsque vous touchez un téléviseur allumé depuis un certain temps. Certaines parties peuvent être chaudes.



Sommaire

Avant de lire ce guide d'installation	2	07 Réglage du menu Hotel Option	
Avertissement ! Consignes de sécurité importantes	2	Options du menu Hotel Option	17
01 Contenu de la boîte		Clonage USB	21
Installation du support du téléviseur LED	6	Paramètres clonés dans le menu Hotel Option	22
Ventilation adaptée de votre téléviseur	7	Setting Auto Initialize	23
Fixation du téléviseur au mur	7	Mise à jour du logiciel du téléviseur	26
Installation du kit de montage mural	7	08 Modification des chaînes	
Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)	8	L'utilisation du Channel Editor	26
02 La télécommande		09 Spécifications et informations supplémentaires	
À propos des boutons sur la télécommande	9	Caractéristiques techniques	28
03 Configuration initiale		Conditions ambiantes	28
Utilisation de contrôleur TV	10	Réduction de la consommation d'énergie	28
04 Le panneau de connexion		Résolutions prises en charge lors du raccordement d'un ordinateur	29
05 Connexions		À lire avant d'utiliser la fonction Internet	30
Connexion à votre réseau Internet	12	Dimensions	30
Connexion du téléviseur à un SBB ou STB	13	Licences	31
Connexion du boîtier pour écouteurs	14		
06 Utilisation d'une carte de visionnage TV (carte CI ou CI+)			
Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI	15		
Utilisation de la carte CI ou CI+	15		

01 Contenu de la boîte

Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.


- 1 Télécommande et piles (AAA x 2)
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Guide de configuration rapide / Carte de garantie / Guide réglementaire / WEEE (non disponible dans tous les pays)

4



Adaptateur de carte CI

5



Câble de données

- Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- Il est possible d'acheter séparément les câbles non fournis.
- Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché derrière ou dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

- (a) Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
- (b) Vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.



Une pression directe peut endommager l'écran lorsque celui-ci n'est pas correctement manipulé. Lorsque vous soulevez le téléviseur, veillez à saisir les bords de l'écran, comme le montre le schéma.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



Élimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.





Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Toute dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Rendez-vous sur [samsung.com/support](https://www.samsung.com/support) pour plus d'informations sur les adaptateurs électriques et les télécommandes en conformité avec la Directive Européenne ErP – Energy related Products

Installation du support du téléviseur LED

Assemblage du socle et des composants

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.

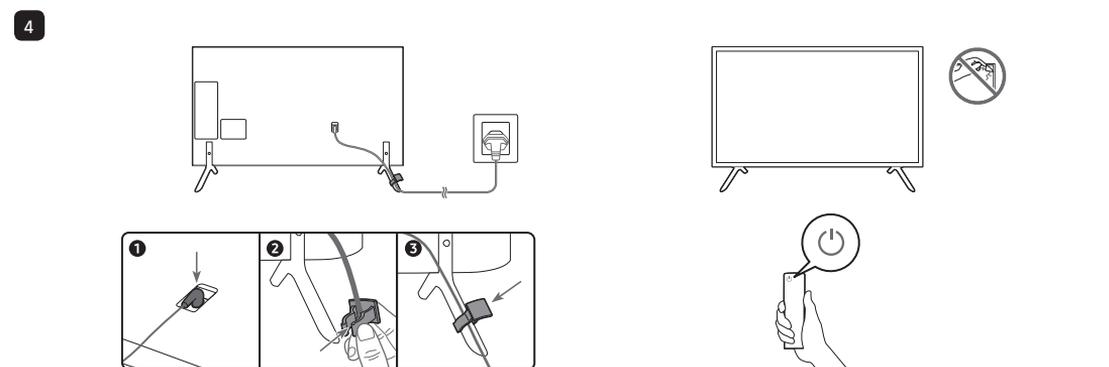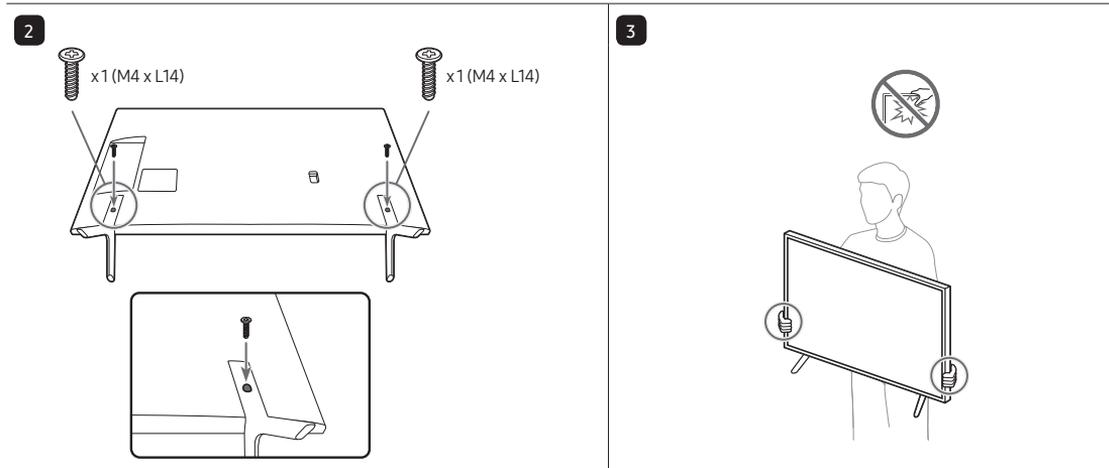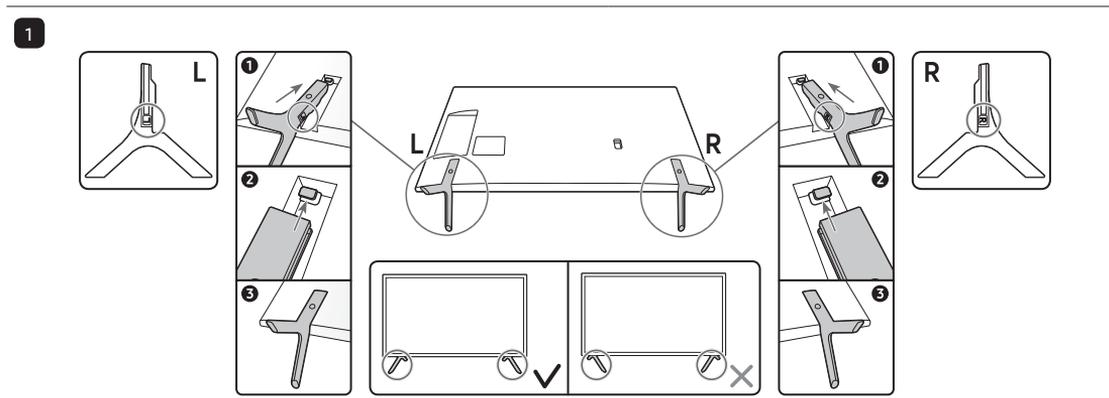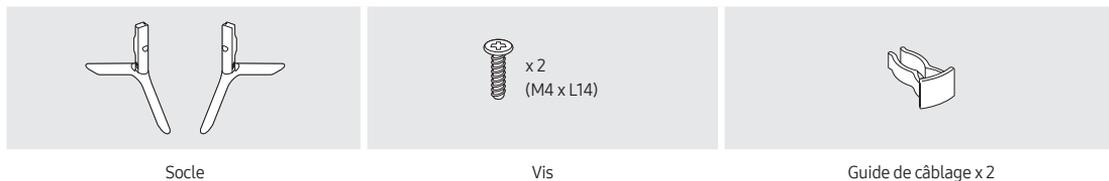

REMARQUE

Assurez-vous de bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière de chaque composant avant leur mise en place.

Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autres objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

- Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons fortement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung. L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.



Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute.

Conseils pour éviter toute chute du téléviseur


1. Fixez solidement des supports au mur à l'aide de vis adaptées. Assurez-vous que les vis sont fermement fixées au mur.
 - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles murales.
2. Fixez solidement des supports au téléviseur à l'aide de vis de la bonne taille.
 - Pour consulter les caractéristiques des vis, reportez-vous à la section sur les vis standard du tableau figurant sous « Spécifications du kit de montage mural (VESA) ».
3. Reliez les fixations du téléviseur et celles placées au mur à l'aide d'un solide cordon que vous attachez fermement.
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Placez le cordon de façon à ce que les supports fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés sur le téléviseur.

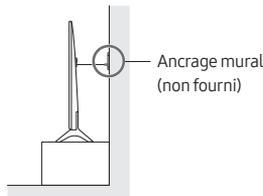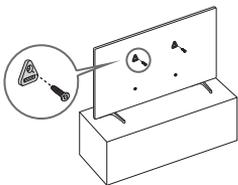

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Installation du kit de montage mural

Vous pouvez fixer le téléviseur au mur à l'aide du kit de montage mural (vendu séparément).

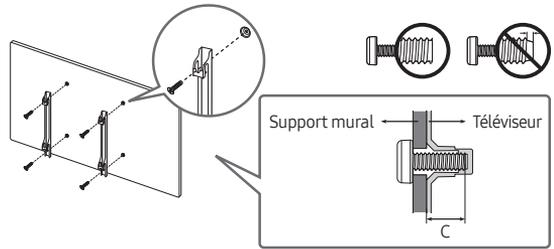

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur à un mur.


Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung ne peut être tenue pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous reliez le support mural à des matériaux de construction autres que des plaques de plâtre, contactez votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, le téléviseur risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

- Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.
- **REMARQUE**
 - Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
 - Les kits de montage mural de Samsung contiennent un manuel d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
 - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
 - N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
 - Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
 - Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.

- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

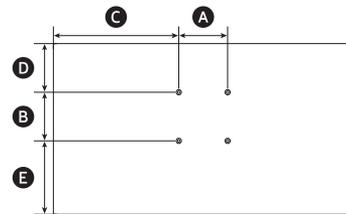

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	C (mm)	D (mm)	E (mm)
32	100 x 100	309,5	72,0	251,1
Taille du téléviseur en pouces	C (mm)	Vis standard	Quantité	
32	19-22	M4	4	





N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

02 La télécommande

À propos des boutons sur la télécommande

- Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.
- L'absence de description pour un bouton dans l'image ci-dessous signifie que celui-ci n'est pas pris en charge par le produit.

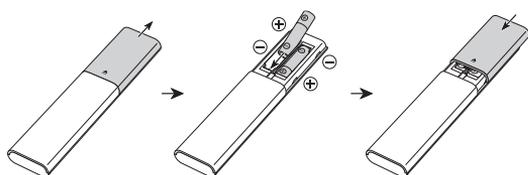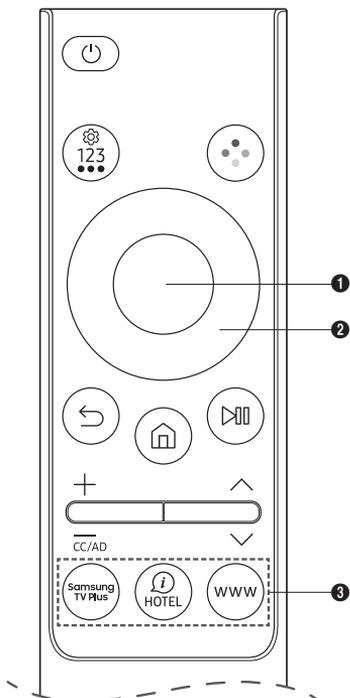

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une autonomie optimale.



Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

- Protégez la télécommande contre les chocs.
- Veillez à éviter tout contact entre des substances étrangères (métal, liquide ou poussière) et la borne de charge de la télécommande.
- Si la télécommande est endommagée ou dégage une odeur de fumée ou de brûlé, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-la réparer dans un centre de réparation Samsung.
- Ne démontez pas la télécommande arbitrairement.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion peut survenir et endommager la télécommande ou blesser une personne.

 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
 (Bouton Réglages - Chiffre - Option)	<p>Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options s'affichent en alternance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation. • Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé ou Entrez le numéro pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc. • Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu Raccourci apparaît.
 (Bouton de couleur)	Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.
1 Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
2 Bouton de direction (haut/bas/droit et gauche)	permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
+ / - (Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, Raccourcis d'accessibilité apparaît.
^ / v (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran Guide , appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes apparaît. Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 (Retour)	permet de revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Lecture/Pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.
3 Bouton de lancement de l'application	<p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.

03 Configuration initiale

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, la configuration initiale démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base du téléviseur en fonction de votre environnement de diffusion.

Si vous avez déjà effectué la configuration initiale, exécutez-la à nouveau à l'aide du menu ci-après.

- **Hotel Option Menu > System > TV Reset**

Si vous avez sélectionné **TV Reset**, le téléviseur rétablit toutes les valeurs des paramètres par défaut. Lorsque le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande pour l'allumer. Le téléviseur démarre la configuration initiale.

- Les étapes de la procédure de Configuration initiale peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Sélectionnez les paramètres régionaux

- Avant de sélectionner la région, consultez la liste de pays sur la droite.

- 1 • Si vous avez sélectionné une région inadéquate, exécutez à nouveau **TV Reset** à la fin de la configuration initiale.
• Si la région est modifiée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

Sélection du type d'installation du téléviseur


- **Configuration de base de la TV** : permet de passer à l'étape suivante de définition des options de base pour l'utilisation du téléviseur.
- **Mode de clonage** : Copiez les réglages de système à partir de l'USB ou du serveur vers le téléviseur.
- **Configuration sans intervention**: Avant de lancer la configuration sans intervention, connectez-vous au réseau et acceptez les Conditions générales.
- **Menu des paramètres d'usine** : Terminez la configuration initiale, puis accédez directement au menu **Hotel Option**.

- Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres en fonction de votre environnement de visionnage.

Utilisation de contrôleur TV

Vous pouvez allumer le téléviseur avec le bouton **contrôleur TV** situé en bas du téléviseur, puis utiliser le **Menu de contrôle**. Le **Menu de contrôle** s'affiche lorsque le bouton **contrôleur TV** est actionné pendant que le téléviseur est allumé. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez l'illustration ci-dessous.

- L'écran peut s'assombrir si le film protecteur sur le logo **SAMSUNG** ou au bas du téléviseur n'est pas retiré. Veuillez retirer le film protecteur.

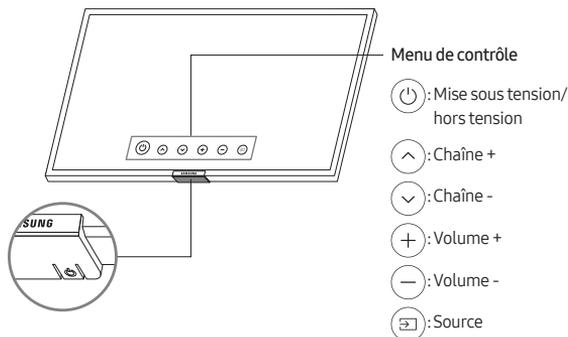


Bouton contrôleur TV / Capteur de la télécommande

- ⏻ Appui bref : Déplacer
- ⬆️ Appui long et maintien : Sélectionnez

Le bouton **contrôleur TV** est situé au bas du téléviseur.

04 Le panneau de connexion

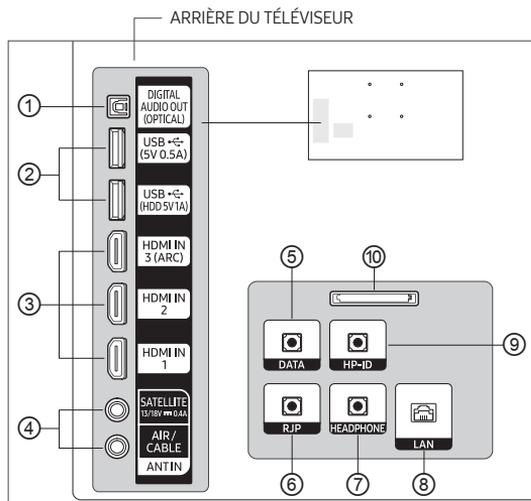

- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs du port de connexion et du câble.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que ce dernier et que le téléviseur sont éteints.

① DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Se connecte à un composant audio numérique.

② USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.

③ HDMI IN 1, 2, 3(ARC)

Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les raccordements HDMI véhiculent des données audio et vidéo.
- Il est conseillé d'utiliser le périphérique externe, version HDMI 1.3 ou 1.4, avec ce TV. Si vous rencontrez un problème de compatibilité engendrant une absence de son, un écran anormal, etc. avec un périphérique HDMI 1.2, contactez le centre d'assistance à la clientèle de Samsung.

④ ANT IN (SATELLITE), (Air/CABLE)

Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble / un récepteur satellite

⑤ DATA

- Permet de gérer la communication de données entre le téléviseur et le boîtier SBB ou le boîtier décodeur.
- Branchement à l'aide de prises TV de type RJ-12.

⑥ RJP

Connectez ce port au port sur le RJP (Remote Jack Pack) en option. Cela vous permettra de connecter facilement des appareils externes (caméscope, PC, lecteurs DVD, etc.).

⑦ HEADPHONE JACK

un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

⑧ LAN

Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbits/s)

* Shielded Twisted Pair

⑨ HP-ID

Connectez simultanément le câble aux prises HP-ID et Casque ainsi qu'à un boîtier pour écouteurs distinct. Reportez-vous en page 14. Lorsque vous connectez le casque à un boîtier pour écouteurs, il fonctionne de la même façon que pour la fonction casque.

⑩ COMMON INTERFACE

Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (Carte CI ou CI+) dans la fente COMMON INTERFACE.

05 Connexions


Connexion à votre réseau Internet

Vous pouvez configurer votre téléviseur de manière qu'il puisse accéder aux applications SMART TV via votre réseau local (LAN) à l'aide d'une connexion filaire ou sans fil.

- Une fois le téléviseur physiquement raccordé au réseau, vous devez configurer la connexion réseau pour terminer le processus. Vous pouvez configurer la connexion après le processus de configuration initiale via le menu du téléviseur (menu **Hotel Option > Smart Service > Network Setup > (Open Network Settings > Wireless ou Wired)**).

Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un point d'accès ou modem sans fil.

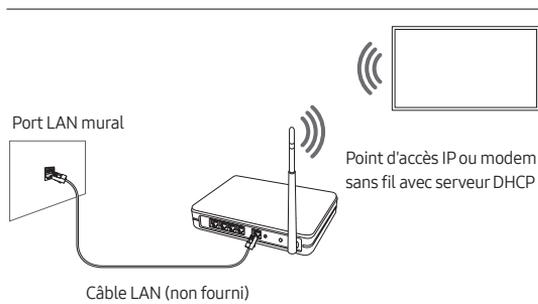

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Autrement, lorsque vous lisez une vidéo via une connexion réseau, la lecture risque d'être saccadée.
 - Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le point d'accès sans fil. Si le canal affecté au point d'accès sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres, puis saisir cette clé sur le point d'accès via son menu. Cette clé de sécurité devra ensuite être saisie dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité de réseau




Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA. Votre téléviseur intelligent ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.


Mise en place d'une connexion câblée à Internet

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. Elles sont illustrées ci-dessous :

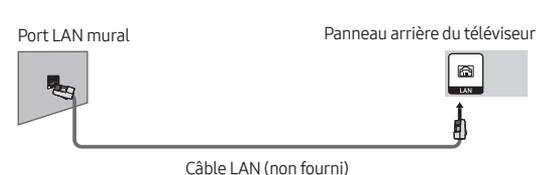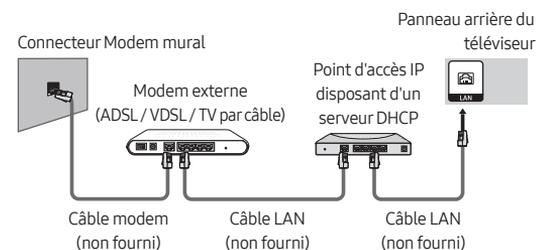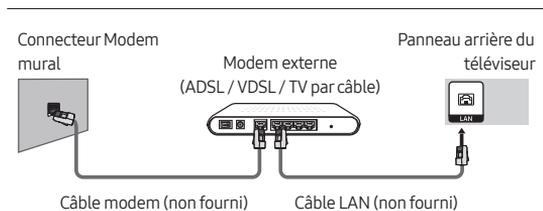

- Le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse de votre réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbits/s)
* Shielded Twisted Pair

Connexion du téléviseur à un SBB ou STB

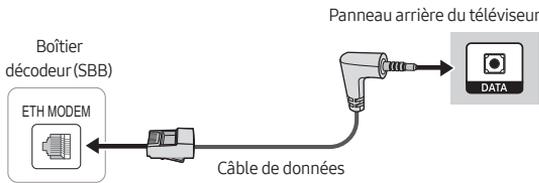

Connectez le port DATA du téléviseur au port ETH MODEM du STB (SBB) à l'aide du câble de données.


- Le nom du port ETH MODEM auquel vous connectez le câble de données peut varier suivant le type SBB ou STB.
- Les signaux IR envoyés par la télécommande au téléviseur ou au SBB / STB doivent être conformes aux spécifications suivantes pour utiliser la fonction de transfert IR.

Spécifications du récepteur de signaux IR

- Fréquence centrale du filtre passe-bande : 37,9 kHz
- Fréquence porteuse, service 50 %
- Longueur de rafale minimale (tburst) : 12 impulsions (316 us)
- Écart minimal entre les rafales (écart tburst) : 16 impulsions (422 us)
- Écart minimal entre les commandes de données (tpause) : 25 ms

Liste des fournisseurs Hospitality SI et des câbles de données compatibles fournis avec le téléviseur

- Vérifiez que vous utilisez le bon câble de données pour votre fournisseur SI. Reportez-vous à l'étiquette de code des câbles de données.
- Contactez votre revendeur le plus proche ou votre fournisseur SI pour acheter le câble de données non fourni avec le téléviseur.

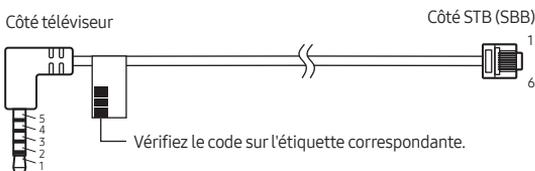

Code du câble	Attribution du code PIN	Commentaire
BN39-02462A (Couleur : NOIR)		SAMSUNG et autres

- La notation RX et TX dépend du téléviseur.
- Caractéristique de fonctionnement du câble de données (RJ12) : RS-232


Connexion du boîtier pour écouteurs

Vous pouvez connecter le boîtier pour écouteurs en utilisant la méthode suivante.


Boucle audio

Un boîtier pour écouteurs supplémentaire peut être placé sur la table de nuit ou le bureau pour le confort des utilisateurs. Les procédures d'installation sont indiquées ci-dessous.

- Schéma détaillé du boîtier pour écouteurs.

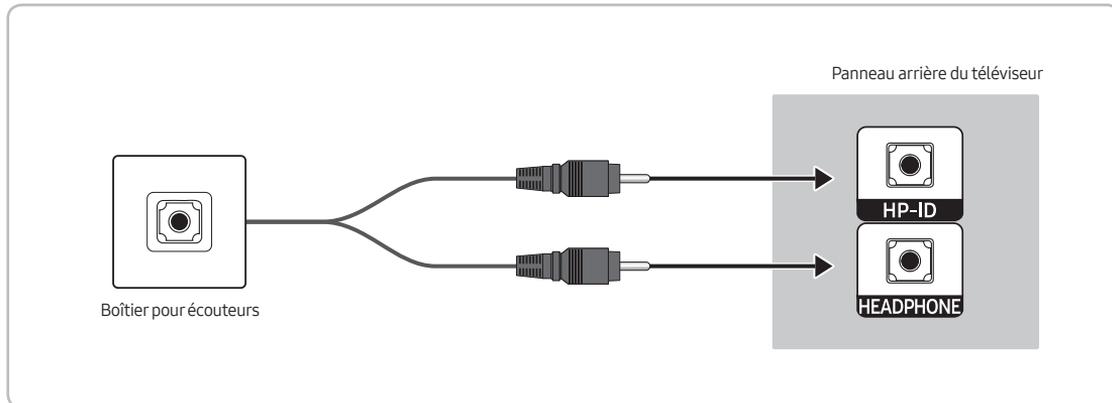

Le panneau arrière peut varier d'un modèle à l'autre.

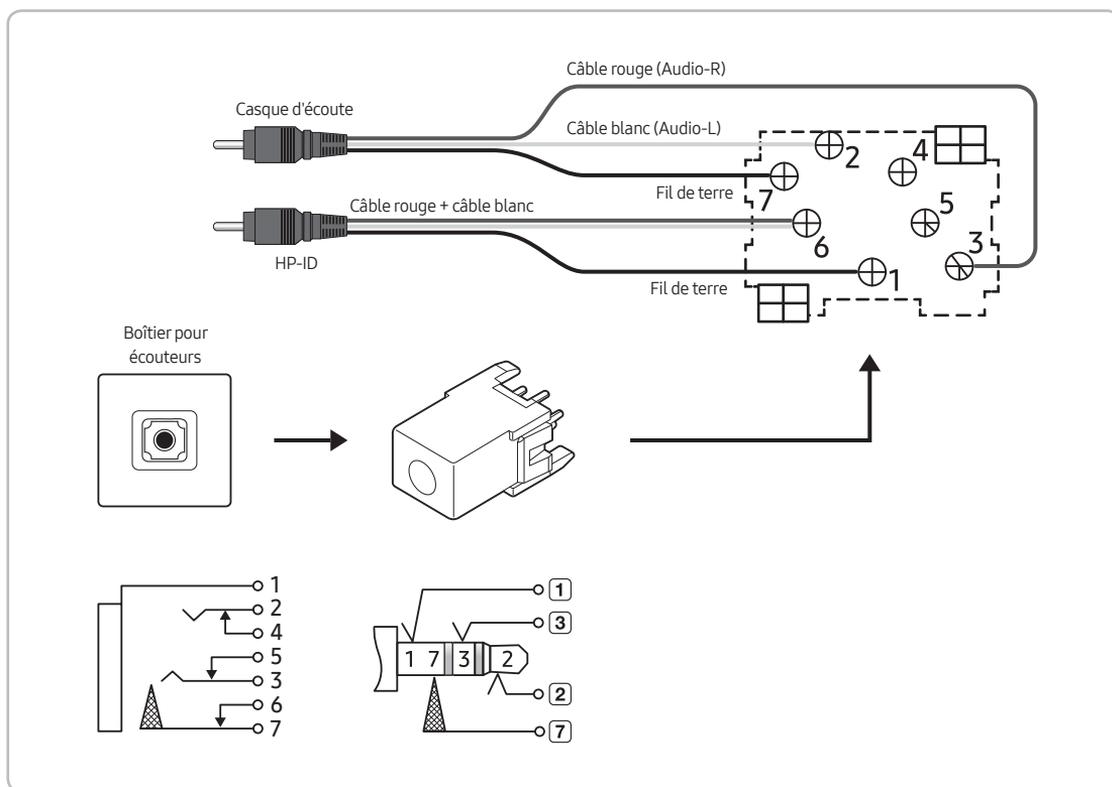

06 Utilisation d'une carte de visionnage TV (carte CI ou CI+)

Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (Carte CI ou CI+) dans la fente COMMON INTERFACE.


- Les 2 logements pour carte CI peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
- Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte CI ou CI+.
- La « carte CI ou CI+ » peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI

Connexion de l'adaptateur de CARTE CI via la fente de l'COMMON INTERFACE


Pour connecter l'adaptateur de CARTE CI au téléviseur, procédez comme suit :

- 1 Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous situés à l'arrière du téléviseur.
 - Veuillez repérer les deux trous à l'arrière de votre téléviseur au-dessus du port COMMON INTERFACE.
- 2 Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans le port COMMON INTERFACE situé à l'arrière du téléviseur.

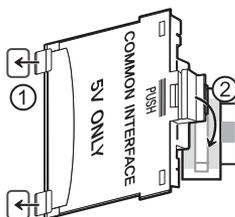

Connexion de la carte CI ou CI+

Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.

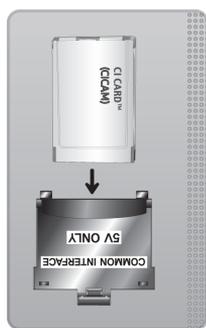

Utilisation de la carte CI ou CI+


Pour pouvoir regarder des chaînes payantes, vous devez avoir inséré la carte d'interface commune "CI ou CI+".

- Samsung TV est conforme à la norme CI+ 1.4. Si un message contextuel relatif à l'affichage du produit Samsung TV apparaît, cela peut signifier que la version CI+ 1.4 n'est pas correcte. Si vous rencontrez un problème, contactez le centre d'appel de Samsung.
 - Votre téléviseur Samsung respecte les normes CI+ 1.4.
 - Si le module interface commune CI+ est incompatible avec ce téléviseur Samsung, veuillez retirer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.
- Si vous n'insérez pas la « CARTE CI ou CI+ », certaines chaînes affichent le message contextuel.
- Les informations relatives au pairage s'afficheront après 2-3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Une fois la configuration des informations sur les canaux terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est à jour.
 - Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
 - Pour extraire la carte d'interface commune "CI ou CI+", tirez-la précautionneusement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
 - Insérez la carte d'interface commune "CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
 - L'emplacement du logement COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
 - Les cartes CI ou CI+ ne sont pas prises en charge dans certains pays ou certaines zones géographiques. Vérifiez auprès d'un revendeur agréé pour savoir si les cartes CI ou CI+ sont prises en charge dans votre localité.
 - Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.
 - Insérez la « CARTE CI ou CI+ » qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'écran n'apparaisse pas normalement.

07 Réglage du menu Hotel Option

Pour accéder au menu **Hotel Option**, appuyez sur les boutons suivants sur la télécommande :

1. Appuyez sur le bouton **+/-**.
2. Appuyez sur la touche de direction haut.
3. Appuyez sur la touche de direction bas.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

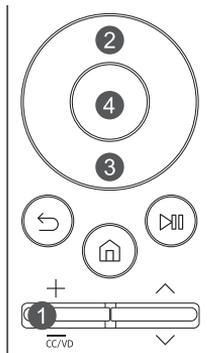

Pour contrôler les fonctions du téléviseur dans le menu **Hotel Option**, le téléviseur doit être en mode **Standalone**.

- SI Vendor: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP

Une fois qu'un menu est affiché, vous pouvez naviguer et modifier les valeurs en suivant les indications suivantes :

- Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour passer d'une option de menu à l'autre.
- Appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande pour sélectionner un élément de menu. L'écran affiche uniquement cette option de menu.
- Appuyez sur la touche directionnelle gauche ou droite pour modifier une valeur. La touche directionnelle droite accroît les valeurs numériques. La touche directionnelle gauche décroît les valeurs numériques.
- Lorsqu'une seule option de menu s'affiche à l'écran, vous pouvez appuyer sur les touches directionnelles pointant vers le haut ou vers le bas pour afficher l'option de menu suivante ou précédente.
- Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter l'élément de menu actuel et accéder au niveau de menu supérieur.
- Pour quitter un menu **Hotel Option**, éteignez puis rallumez le téléviseur. Toutes les modifications apportées sont enregistrées, hormis les modifications concernant le fournisseur d'intégration système. Pour les modifications apportées au fournisseur d'intégrations de systèmes, vous devez éteindre le téléviseur et attendre que le témoin d'alimentation situé en bas du téléviseur s'allume en continu. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation du téléviseur, attendez que le témoin d'alimentation s'éteigne, puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Options du menu Hotel Option

Pour quitter ce menu, éteignez le téléviseur (ou éteignez le téléviseur et rebranchez le câble d'alimentation, si vous avez changé de fournisseur d'intégrations de systèmes), puis rallumez-le. Toutes les modifications que vous avez apportées sont enregistrées.

- Il se peut que les options de menu ne soient pas prises en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Option du menu Hotel Option	Description
Hospitality Mode	
Sélectionnez Hospitality Mode .	
<ul style="list-style-type: none"> • Interactive: le téléviseur fonctionne avec un SI STB ou SBB. • Standalone: le téléviseur fonctionne seul, sans SI STB ou SBB. 	
SI Vendor	
<ul style="list-style-type: none"> • Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo • Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP 	
SI Config	
MDC ID Settings	Cette fonction est uniquement disponible si le téléviseur est défini sur Hospitality Mode : Interactive , SI Vender : MDC .
Power On	
Power On Channel	Définition de la chaîne à afficher à l'allumage du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> • User Defined: permet de définir le numéro de la chaîne manuellement sur Power On Channel Num. Voir Power On Channel Num ci-dessous. • Last Saved: si vous sélectionnez cette option, le téléviseur affichera, à la mise sous tension, la chaîne qui était affichée lorsque vous l'avez éteint.
Power On Channel Num	Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il bascule automatiquement vers cette chaîne.
Power On Channel Type	Sélection du type de chaînes qui s'affiche à l'allumage du téléviseur. ATV (bande antenne analogique), DTV (bande antenne numérique), CATV (bande câble analogique), CDTV (bande câble numérique), SDTV (pour modèles satellite), IPTV (télévision sur IP, IPTV est activé lors du déploiement à partir d'une solution.)
Power On Volume	Réglez le niveau de volume lorsque le téléviseur est allumé. <ul style="list-style-type: none"> • User Defined: permet de régler le volume manuellement. • Last Saved: lorsque le téléviseur est allumé, le niveau du volume est le même qu'au moment où il a été éteint.
Power On Volume Num	En mode Standalone , le téléviseur s'allume avec le volume défini.
Min Volume	Volume minimal pouvant être défini par l'utilisateur en mode Standalone .
Max Volume	Volume maximal pouvant être défini par l'utilisateur en mode Standalone .

Option du menu Hotel Option	Description
Power On Source	Sélectionnez la source d'entrée à afficher lorsque le téléviseur est allumé.
Power On Option	Détermine l'état du téléviseur lorsque le courant revient après une panne ou après que vous avez débranché le boîtier TV, puis l'avez rebranché. <ul style="list-style-type: none"> • Power ON: lorsque le courant revient, le téléviseur s'allume. • Standby: lorsque le courant revient, le téléviseur passe en mode Veille. • Last Option: revient au dernier mode d'alimentation. Si le téléviseur était en mode Veille, il revient au mode Veille. S'il était allumé, il se rallume.
Channel	
Channel Setup	Vous donne un accès direct et immédiat à certaines fonctions de menu des chaînes dans le menu Diffusion , telles que Options audio , Mémorisation Auto , etc.
Channel Editor	Modification des chaînes stockées dans la mémoire du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> • Modifiez les noms et numéros de chaînes, gérez les groupes de genres et de langues et supprimez des chaînes. • Permet d'appliquer l'option Ecran off aux chaînes que vous sélectionnez. L'option Ecran off masque les images d'une chaîne et ne diffuse que le son. • Permet de consulter facilement des informations sur chaque chaîne, sans avoir à afficher la chaîne directement.
Mixed Channel Map	Permet d'afficher/de parcourir simultanément toutes les chaînes, quel que soit le type d'antenne (hertzienne/câblée). <ul style="list-style-type: none"> • ON: lorsque cette fonction est activée, les invités peuvent accéder à l'intégralité de la carte des chaînes, quel que soit le type d'antenne sélectionné. Les Liste des chaînes/Channel Editor répertorient les chaînes de type Antenne, mais aussi Câble. • OFF: Lorsque cette fonction est désactivée, les invités peuvent accéder à la carte des chaînes correspondant uniquement au type d'antenne sélectionné (antenne/câble). La Liste des chaînes/Channel Editor affichera uniquement les chaînes du type d'antenne sélectionné.
Dynamic SI	<ul style="list-style-type: none"> • ON: le numéro de chaîne du programme DTV n'est pas vérifié. • OFF: le numéro de chaîne du programme DTV est vérifié.
MyChannel	ON ou OFF de la fonction MyChannel . <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction est disponible quand Hospitality Mode: Standalone est activé. • ON: Permet de laisser les hôteliers définir la langue et le genre des chaînes fournies par l'hôtel et ainsi afficher la chaîne correspondante lorsque l'utilisateur choisit la langue et le genre. • OFF: Permet de désactiver le mode MyChannel.

Option du menu Hotel Option	Description
Channel Rescan Message	<p>En cas de discordance entre les données de la carte des chaînes et les données transmises, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes de manière à restaurer les données/paramètres dans la carte des chaînes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: lorsque l'option Channel Rescan Message est activée, le menu OSD indiquant qu'une nouvelle recherche des chaînes est en cours est présenté aux clients. • OFF: Lorsque l'option Channel Rescan Message est désactivée, le menu OSD n'est pas présenté aux clients.
Subtitle Auto On	<p>Active/désactive la fonction qui affiche automatiquement les sous-titres dans un pays donné.</p> <p>Cette fonction est prise en charge sur les téléviseurs aptes à recevoir des émissions DVB diffusées en Europe.</p> <p>Elle est liée à la spécification de sous-titrage de la France. Les sous-titres fonctionnent d'après les paramètres des pays concernés, quel que soit l'état de la fonction Subtitle Auto On.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: lorsque la fonction Subtitle Auto On est activée, les spécifications de la France en matière de sous-titrage sont appliquées. • OFF: lorsque la fonction Subtitle Auto On est désactivée, les spécifications de la France en matière de sous-titrage ne sont pas appliquées.
TTX Widescreen Mode	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Le flux TTX doit s'afficher au format 16:9. • OFF: Le flux TTX doit s'afficher au format 4:3.
Menu OSD	
Picture Menu Lock	ON ou OFF du menu Image .
Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> • ON: le menu principal est affiché. • OFF: le menu principal n'est pas affiché.
Channel Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> • ON: le menu Diffusion est activé pour les clients. • OFF: le menu Diffusion est désactivé pour les clients.
Panel Button Lock	<p>Activation ou désactivation des opérations effectuées à partir du bouton du contrôleur du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unlock: déverrouille le bouton du contrôleur du téléviseur. • Lock: verrouille le bouton du contrôleur du téléviseur. • OnlyPower: verrouille le bouton du contrôleur du téléviseur, à l'exception de la fonction de mise hors tension.
Clock	
Local Time	<p>Sélectionnez la méthode de mise à jour des données de l'horloge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standalone: Manual / Time Channel / TTX • Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto <p>– Manual: L'horloge est configurée manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode Standalone.</p> <p>– Auto: L'horloge est réglée automatiquement quand le téléviseur est en mode Interactive.</p> <p>– Time Channel: L'horloge est réglée à partir de la chaîne sélectionnée.</p> <p>– TTX: Permet d'afficher les informations relatives à l'heure à partir du flux TTX.</p>

Option du menu Hotel Option	Description
Time Channel Type	<p>Permet de sélectionner le type de chaîne pour la mise à jour des données de l'horloge.</p> <p>DTV (bande antenne numérique), CDTV (bande câble numérique), SDTV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction n'est disponible que si la fonction Local Time est définie sur Time Channel.
Time Channel Num	<p>Permet de sélectionner le numéro de la chaîne pour la mise à jour des données de l'horloge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction n'est disponible que si la fonction Local Time est définie sur Time Channel.
External Source	
USB Pop-up Screen	<p>Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatic: Cela affiche automatiquement le menu du contenu du périphérique USB. • Disable: aucune fenêtre contextuelle ni menu n'apparaît.
External Source Banner	<p>Si cette option est activée, le téléviseur affiche le bandeau source externe (informations) lorsque vous réglez la source du téléviseur sur une autre entrée externe, appuyez sur la touche Info ou allumez le téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: les informations de la source externe sont affichées sur l'écran du téléviseur. • OFF: les informations de la source externe ne sont pas affichées sur l'écran du téléviseur.
Anynet+Return Source	<p>Permet de sélectionner la source de retour après l'arrêt d'une connexion Anynet+ (HDMI-CEC). (Cette fonction s'avère particulièrement utile pour le RJP Guestlink.)</p>
Headphone Management	
HP Mode	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Lorsque le casque est branché sur le téléviseur, permet de diffuser le son simultanément sur les haut-parleurs du téléviseur et dans le casque connecté. Cependant, seul le volume des haut-parleurs du téléviseur peut être réglé. • OFF: Lorsque le casque est branché sur le téléviseur, cette option permet d'écouter le son via le casque connecté uniquement.
Default HP Volume	<p>Permet de configurer les valeurs de volume du casque lorsque HP MODE est défini sur ON.</p>
Main Speaker	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Le son du téléviseur est émis par le haut-parleur du téléviseur. • OFF: Le son du téléviseur est émis par le casque uniquement.
Power and Energy Saving	
Brightness Reduction	<ul style="list-style-type: none"> • ON: Permet d'activer la fonction d'économie d'énergie. • OFF: désactive la fonction d'économie d'énergie.

Option du menu Hotel Option	Description
Cloning	
Clone TV to USB	Copiez les options actuelles du téléviseur sur un périphérique USB.
Clone USB to TV	Copiez sur le téléviseur les options précédemment enregistrées sur un périphérique USB.
Setting Auto Initialize	Si vous définissez le paramètre Setting Auto Initialize sur On , les options du menu du téléviseur sont restaurées à leurs valeurs clonées initialement lorsque le téléviseur s'éteint puis se rallume.
Zero Touch Configuration	
Avant de lancer la configuration sans intervention, connectez-vous au réseau et acceptez les Conditions générales.	
Smart Service	
Network Setup	Exécutez le menu Réseau pour configurer les paramètres réseau de votre téléviseur. Vous pouvez configurer les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • État du réseau : Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet. • Ouvrir les paramètres réseau : Connectez-vous à un réseau disponible. • Réinitialiser le réseau : Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut. • Paramètres expert : Configurez les paramètres réseau avancés.
Download by App ID	Entrez l'ID de l'application. Seul l'ID enregistré peut être saisi.
Apps Editable	Déterminez comment activer ou désactiver les menus Apps et Paramètres de notification . <ul style="list-style-type: none"> • ON: Activez les menus Apps et Paramètres de notification. • OFF: Désactivez les menus Apps et Paramètres de notification.
Ambient Editable	Permet d'activer ou de désactiver le menu Paramètres du Ambient Mode en Ambient Mode . <ul style="list-style-type: none"> • ON: Activez le menu Paramètres du Ambient Mode. • OFF: Désactivez le menu Paramètres du Ambient Mode.
Terms & Policy	Affichez l'intégralité du texte du document Conditions générales d'utilisation . <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez accepter l'accord de service de Smart Hub.
Smart Features	Exécutez le menu Option de l'écran de démarrage . <ul style="list-style-type: none"> • Démarrer avec l'accueil Smart Hub: Affichez le Smart Hub automatiquement au démarrage de la TV. • Exécuter automatiquement la dernière application : La dernière application utilisée est automatiquement lancée au démarrage de la TV. • Exécuter automatiquement la réplication MultiView : Multi View est exécuté automatiquement lorsque vous répliquez l'écran de votre mobile.
Quick Settings Editor	Modifiez les éléments à afficher dans Paramètres rapides et modifiez leur ordre d'affichage.

Option du menu Hotel Option	Description
Samsung Account	Créez et gérez votre propre compte Samsung.
Service Discovery	Utilisé pour bloquer ou débloquer les communications du protocole « UPnP(universal plug and play) ». <ul style="list-style-type: none"> • ON: Permet de débloquer le protocole UPnP. • OFF: Permet de bloquer le protocole UPnP.
IGMPversion	Le niveau auquel l'appareil est connecté dans le commutateur réseau. <ul style="list-style-type: none"> • AUTO: Le commutateur réseau se connectera automatiquement à la version IGMP disponible. • V2: Le commutateur réseau est connecté à la version 2 IGMP. • V3: Le commutateur réseau est connecté à la version 3 IGMP.
Security	
Factory Lock	Désactivation de l'accès au menu Hotel Option . <ul style="list-style-type: none"> • ON: un mot de passe est nécessaire pour accéder au menu Hotel Option. • OFF: désactive cette fonction.
Password Popup	Activation ou désactivation de la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe. Si cette option est désactivée, le téléviseur n'affiche pas la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe lors de l'accès au menu Hotel Option . Si elle est réglée sur ON , la fenêtre contextuelle de saisie du mot de passe apparaît.
Password Input	Si cette fonction est activée, la fenêtre contextuelle pour la saisie du mot de passe s'affiche et demande un mot de passe à huit caractères. L'administrateur doit saisir un mot de passe avant d'appliquer ou de mettre à jour les préférences de sécurité. Après la saisie du mot de passe, les options telles que Password Setting , Password Reset et Security Mode sont accessibles.
Password Setting	L'utilisateur peut modifier le mot de passe.
Password Reset	Le mot de passe est réinitialisé sur « 00000000 ».
Security Mode	Offre une fonctionnalité d'administration protégée par mot de passe permettant d'activer ou de désactiver des fonctions du téléviseur d'accueil, telles que le port USB ou HDMI . Pour utiliser cette option, le Security Mode est défini sur ON . Une fois le Security Mode réglé sur ON , les options comme USB et HDMI sont automatiquement activées.
USB	Activation ou désactivation de l'accès USB. Si cette fonction est réglée sur Disable , l'accès au support USB est bloqué. Clone USB to TV Les options et TV Reset seront désactivées dans le menu Hotel Option .
HDMI	Activation ou désactivation de l'accès HDMI Si cette fonction est réglée sur Disable , Anynet+, la source HDMI et les chaînes externes de type HDMI ne seront pas accessibles à l'utilisateur.
TTX Security	Si cette option n'est pas activée, la fonctionnalité TTX ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton TTX de la télécommande.

Option du menu Hotel Option	Description
DRM	
DRM Mode	Configure la prise en charge DRM. <ul style="list-style-type: none"> • OFF: Désactive la prise en charge DRM. • LYNK DRM: sélectionner pour activer la prise en charge de LYNK CAS uniquement.
System	
Self Diagnosis for HTV	Vous permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et sa communication avec SI STB ou SBB. Si vous rencontrez des problèmes avec le chiffrement des chaînes Pro:Idiom ou avec les communications avec SI STB ou SBB, utilisez cette fonction de diagnostic. Si la fonction PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss) semble défectueuse et que la chaîne de cryptage Pro:Idim ne parvient pas à lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de diffusion liés au cryptage Pro:Idiom. Si vous ne rencontrez aucun problème avec vos systèmes de diffusion, contactez votre centre de services Samsung. Si la fonction STB SI Vendor Setting semble défectueuse et que la communication avec SI STB ou SBB ne fonctionne plus, vérifiez d'abord votre SI STB ou SBB. Si vous ne rencontrez aucun problème avec votre SI STB ou SBB, contactez votre centre de services Samsung.
Self Diagnosis for TV	Exécutez le menu Maintenance de l'appareil . <ul style="list-style-type: none"> • Test de connexion Smart Hub : Effectuez ce test en cas de problème avec le smart hub du téléviseur. • Résolution des problèmes HDMI : Effectuez ce test en cas de problème avec la connexion HDMI du téléviseur. • Lancer le test de l'image : Effectuez ce test si vous rencontrez un problème avec l'image de votre téléviseur. • Lancer le test audio : Effectuez ce test si vous rencontrez un problème avec le son de votre téléviseur. • Informations de signal : Affiche les informations du signal de diffusion numérique. • Réinitialiser Smart Hub : Permet de réinitialiser les paramètres de Smart Hub et du compte Samsung stockés sur votre téléviseur.
System Manager	Offre un accès direct et immédiat à certaines fonctions du Gestionnaire système comme Heure, Langue, Compte Samsung, Modifier le code PIN, Configuration sans intervention . Gestionnaire système vous permet de régler le téléviseur et de personnaliser les réglages de votre environnement de diffusion.

Option du menu Hotel Option	Description
OTN Update	Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur via le réseau lorsqu'un fichier de mise à niveau valide est disponible sur le serveur. <ul style="list-style-type: none"> • OTN Update défini sur ON et désactivé lorsque Enrollment Status de LYNK Cloud est défini sur Yes.
SW Update	Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur avec un périphérique USB.
Remote Management	Autorisez l'accès à distance du centre d'appels de Samsung pour que celui-ci puisse dépanner votre téléviseur si vous avez besoin d'assistance.
About This TV	Affichez le site Web Samsung associé, ainsi que les informations sur le produit et le logiciel.
Standby LED	Permet de configurer les paramètres du témoin d'alimentation lorsque le téléviseur est en mode Veille. <ul style="list-style-type: none"> • ON: La LED est allumée. • OFF: La LED est éteinte.
TV Reset	Permet de réinitialiser tous les paramètres du téléviseur à leur valeur d'usine.
LYNK Cloud	
Enrollment	Vous permet d'abonner le téléviseur à une solution LYNK Cloud.
Enrollment Status	Vérifiez le statut d'abonnement du téléviseur dans le service LYNK Cloud.
*Virtual Standby	
Virtual Standby Mode	Lorsque le câble d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée, cette option conserve les fonctions importantes du téléviseur même une fois l'écran éteint. <ul style="list-style-type: none"> • La consommation d'électricité peut varier en fonction de l'environnement.
Reboot Time	Une fois le téléviseur mis hors tension (en Virtual Standby Mode), s'il n'y a aucune action de la part de l'utilisateur pendant la Reboot Time , le téléviseur redémarre et entre à nouveau en Virtual Standby Mode .
Room Number	
Vous pouvez régler le nombre de pièces pour l'emplacement du téléviseur.	

- *: Cette fonction est disponible si **Enrollment Status** est défini sur **ACTIVÉ** dans LYNK Cloud.
- Consultez le manuel de chaque solution pour plus de détails sur les fonctions et paramètres des solutions, tels que LYNK Cloud.

Clonage USB

Hotel Option Menu > Cloning

La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des réglages configurés par l'utilisateur (**Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**) d'un téléviseur vers un périphérique USB, puis de charger ces réglages du périphérique USB vers d'autres téléviseurs. Vous créez ainsi un fichier standard de paramètres que vous pouvez utiliser pour tous les téléviseurs de votre installation.

- Une fois le clonage terminé, certaines fonctionnalités sont appliquées lors de la remise sous tension du téléviseur.

Cloning TV to USB : copie les paramètres de menu enregistrés, depuis un téléviseur vers un périphérique USB

Hotel Option Menu > Cloning > Clone TV to USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière du téléviseur.
2. Allez dans le menu **Hotel Option**.
3. Appuyez sur le bouton de direction haut et bas pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
4. Le message de clonage s'affiche.
 - Le dossier de copie sera nommé **T-NKLCDEUC**.
 - Les valeurs clonées incluent les valeurs du menu côté invité (**Image, Son, Diffusion, etc.**) et le menu **Hotel Option**.

Cloning USB to TV : copie les paramètres de menu et les données de chaînes depuis un périphérique USB vers un téléviseur

Raccourci : Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** sur la télécommande pendant 5 secondes.

Pour cloner des données de la TV via le menu **Hotel Option**, procédez comme suit :

1. Éteignez le téléviseur.
2. Insérez le périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur.
4. Allez dans le menu **Hotel Option**.
5. Appuyez sur le bouton de direction haut et bas pour sélectionner **Clone USB to TV**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
6. Le message **Cloner les paramètres du périphérique USB vers le téléviseur** apparaît. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
 - En l'absence de fichier à copier sur le périphérique USB ou si le message signalant l'absence de fichiers apparaît, vérifiez le dossier sur votre périphérique USB.
 - Le nom du dossier devrait être **T-NKLCDEUC**.
 - Vous trouverez sur les pages suivantes des tableaux qui répertorient les paramètres clonés dans le menu **Hotel Option**.

 Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande pendant 5 secondes. Ce menu s'affiche alors.

Condition préalable pour le clonage (point de contrôle)

- Le clonage doit être effectué entre des modèles identiques (même version de logiciel).
- Avant la clonage, tous les écrans doivent être mis à jour vers la dernière version en date (même version de logiciel).

Paramètres clonés dans le menu Hotel Option

- Selon le modèle, il est possible que certaines options de menu ne soient pas prises en charge.

Élément de menu	Sous-élément	Cloné ou non
Hospitality Mode	Standalone / Interactive (Paramètre par défaut : Standalone)	Oui
SI Vendor	Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo Standalone: Off / Movielink / Swisscom / SSCP	Oui
SI Config		
MDC ID Settings	00~99	Oui
TV Version	1.0 / 2.0	Oui
Power On		
Power On Channel	User Defined / Last Saved	Oui
Power On Channel Num	***	Oui
Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV	Oui
Power On Volume	User Defined / Last Saved	Oui
Power On Volume Num	0~100	Oui
Min Volume	0~100	Oui
Max Volume	0~100	Oui
Power On Source	TV / HDMI 1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved	Oui
Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Oui
Channel		
Channel Setup	—	Oui
Channel Editor	—	Oui
Mixed Channel Map	On / Off	Oui
Dynamic SI	On / Off	Oui
Channel Rescan Message	On / Off	Oui
MyChannel	On / Off	Oui
Subtitle Auto On	On / Off	Oui
TTX Widescreen Mode	On / Off	Oui
Menu OSD		
Picture Menu Lock	On / Off	Oui
Menu Display	On / Off	Oui
Channel Menu Display	On / Off	Oui
Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Oui

Élément de menu	Sous-élément	Cloné ou non
Clock		
Local Time	Mode Standalone: Manual / Time Channel / TTX Mode Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto	Oui
Time Channel Type	DTV	Oui
Time Channel Num	***	Oui
External Source		
USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Oui
External Source Banner	On / Off	Oui
AnyNet+Return Source	Power On Src / Last Source / Each model source list (AV, COMP, PC, HDMI1...)	Oui
Headphone Management		
HP Mode	On / Off	Oui
Default HP Volume	0~100	Oui
Main Speaker	On / Off	Oui
Power and Energy Saving		
Brightness Reduction	On / Off	Oui
Cloning		
Clone TV to USB	—	Non
Clone USB to TV	—	Non
Setting Auto initialize	On / Off	Oui
Zero Touch Configuration		
Zero Touch Configuration	—	Non
Smart Service		
Network Setup	—	Non
Download by App ID	—	Oui
Apps Editable	On / Off	Oui
Ambient Editable	On / Off	Oui
Terms & Policy	—	Oui
Smart Features	—	Oui
Quick Settings Editor	—	Oui
Service Discovery	On / Off	Oui
IGMP VERSION	Auto / V2 / V3	Oui
Samsung Account	—	Oui
Security		
FactoryLock	On / Off	Oui
Password Popup	On / Off	Oui
Password Input	—	Non
Password Setting	—	Oui
Password Reset	—	Non
Security Mode	On / Off	Oui
USB	Enable / Disable	Oui
HDMI	Enable / Disable	Oui
TTX Security	Enable / Disable	Oui

Élément de menu		Sous-élément	Cloné ou non
DRM			
DRM Mode		Off / LYNK DRM	Oui
System			
Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"Si Name" Ok / Failure	Non
Self Diagnosis for TV		—	Non
System Manager		—	Non
OTN Update		On / Off	Oui
SW Update		—	Non
Remote Management		—	Non
About This TV		—	Non
Standby LED		On / Off	Oui
TV Reset		—	Non
LYNK Cloud			
Enrollment		—	Non
Enrollment Status		Yes / No	Non
Virtual Standby			
Virtual Standby Mode		On / Off	Non
Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60	Oui
Room Number		—	Non

Setting Auto Initialize

Hotel Option Menu > Cloning > Setting Auto Initialize

Lorsque vous clonez les paramètres d'un téléviseur à l'autre, vous clonez les paramètres du menu côté client et du menu côté hôtel : **Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**. Cela vous permet de définir la quasi-totalité des valeurs de menu sur vos téléviseurs d'accueil aux mêmes paramètres standards. Si vous autorisez les clients à accéder aux menus côté client, par exemple au menu **Image**, ils peuvent modifier les paramètres de ces menus, de sorte qu'ils perdent leur caractère standard. Si vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**, le téléviseur restaure automatiquement (initialise) le menu latéral hôte à cloner sur les valeurs standard lorsque le téléviseur est éteint et rallumé. Notez que **Setting Auto Initialize** fonctionne uniquement sur les valeurs clonées côté client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres qui sont restaurés à leurs valeurs clonées lorsque vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**.

- Selon le modèle, il est possible que certaines options de menu ne soient pas prises en charge.

Élément de menu		
Image		
Mode Image	Dynamique	
	Standard	
	Eco	
	Cinéma	
	FILMMAKER MODE	
Paramètres de format de l'image	Format de l'image	
	16:9 Auto	
	Taille d'écran 4:3	
	Ajuster à écran	
	Zoom et position	
Paramètres expert	Luminosité	
	Contraste	
	Netteté	
	Couleur	
	Teinte (V/R)	
	Appliquer les paramètres d'image	
	Paramètres de clarté de l'image	Clarté de l'image
		Réduc. vibrations
		LED Clear Motion
		Réduction du bruit
	Amélioration des contrastes	
Mode Film		
Nuance des couleurs		

Élément de menu			
Paramètres expert	Balance blancs	2 Points	
		Régl. Rouge	
		Régl. vert	
			Régl. bleu
			Aj. Rouge
			Aj. Vert
			Aj. Bleu
			Réinitialiser
		Paramètres 20 points	
			20 Points
		Intervalle	
		Rouge	
		Vert	
		Bleu	
		Réinitialiser	
	Gamma		
	Détail d'ombre		
	Paramètres de l'espace de couleurs	Espace de couleur	
		Couleur	
		Rouge	
		Vert	
		Bleu	
		Réinitialiser	
	Réinitialiser les paramètres de l'image		
Son			
Sortie son	Haut-parleur TV		
	Récepteur (Optique)		
	Liste des haut-parleurs Bluetooth		
Mode Son	Standard		
	Son adaptatif		
	Amplifier		
Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi			
Paramètres expert	Balance		
	Égaliseur		
	Mode HDMI-eARC		
	Format de sortie audio numérique		
	Retard de la sortie audio numérique		
	Volume auto		
	Retour son		
	Sortie optique simultanée		
Réinitialiser le son			

Élément de menu		
Connexion		
Nom du périphérique		
Réseau	État du réseau	
	Ouvrir les paramètres réseau	
	Réinitialiser le réseau	
	Paramètres expert	Allumer la TV depuis un mobile
		IP à distance
Wi-Fi		
Gestionnaire de périphériques externes	Anynet+ (HDMI-CEC)	
	Niveau de noir HDMI	
	Gestionnaire du périphériques d'entrée	Liste de périphériques Bluetooth
		Paramètres clavier
		Langue du clavier
		Type de clavier
		Paramètres souris
		Bouton principal
		Vitesse curseur
	Gestionnaire de connexion des périphériques	Notification d'accès
Liste d'appareils		
Paramètres du mode Jeu	Mode Jeu	
	Jeu HDR	
Diffusion		
Recherche automatique		
Antenne		
Interface commune		
Son double		
Paramètres expert		

Élément de menu		
Général et Confidentialité		
Accessibilité	Paramètres du guide vocal	Guide vocal
		Volume
		Vitesse
		Son
		Fond sonore de la TV
	Paramètres de description audio	Description audio
		Volume de description audio
	Param. de sous-titre	Sous-titres
		Mode sous-titre
		Langue des sous-titres
		Langue princ. sous-titres
	Paramètres de zoom de la langue des signes	Langue sec. sous-titres
		Zoom de la langue des signes
		Modifier le zoom de la langue des signes
	Image désactivée	
Sortie audio multiple		
Contraste élevé		
Zoomer sur le menu et le texte		
Echelle de gris		
Inversion des couleurs		
Paramètres de répétition des boutons de la télécommande	Ralentir la répétition des boutons	
	Intervalle de répétition	
Conditions générales et politique de confidentialité		

Élément de menu		
Gestionnaire système	Heure	Horloge
		Mode Horloge
		Date
		Heure
		Décalage horaire
		Fuseau Horaire
		GMT
		Heure d'été
		Veille
		Alarme
	Langue	
	Compte Samsung	
	Modifier le code PIN	
	Configuration sans intervention	
Contrôle parental	Contrôle Parental	Appliquer le verrouillage de la chaîne
		Paramètres de verrouillage des chaînes
		Paramètres de verrouillage des applications
Électricité et économie d'énergie		Optimisation de la luminosité
		Luminosité minimum
		Solution d'économie d'énergie
		Luminosité du mouvement
		Ecran de veille
		Mode éco automatique
	Mise hors tension automatique	
Option de l'écran de démarrage		Démarrer avec l'accueil Smart Hub
		Exécuter automatiquement la dernière application
		Exécuter automatiquement la réplique MultiView
Assistance		
Mise à jour du logiciel	Mettre à jour maintenant	
Maintenance de l'appareil		
Gestion à distance		
A propos de cette TV		

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies. Pour réinitialiser aisément les paramètres du téléviseur après la mise à jour du logiciel, nous vous recommandons de les copier.

- Pour plus d'informations sur la fonction de clonage USB, consultez la page 21.

Mise à jour via un périphérique USB

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur, procédez comme suit :

1. Insérez un périphérique USB contenant le fichier de mise à jour du logiciel dans le port USB du téléviseur.
 2. Démarrez la **SW Update**.
 - Hotel Option Menu > System > SW Update
 3. Le téléviseur affiche un message contextuel qui vérifie la version mise à jour.
 4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
- Veillez à ne pas déconnecter ni retirer le périphérique USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Vérifiez la version du logiciel une fois la mise à niveau terminée.

08 Modification des chaînes

L'utilisation du Channel Editor

 Hotel Option Menu > Channel > Channel Editor

Channel Editor permet de modifier les chaînes stockées dans la mémoire du téléviseur.

- Modifiez le numéro et le nom des chaînes, la langue et le genre de la chaîne, et supprimez des chaînes.
- Si vous réglez la fonction **Ecran off** sur **Activé** pour les chaînes sélectionnées, un message de fermeture de l'écran apparaît et les images sont désactivées par la fonction **Ecran off**. Seul l'audio est alors disponible sur ces chaînes.
- **Channel Editor** L'option vous permet également de consulter facilement des informations sur chaque chaîne, sans avoir à afficher la chaîne directement.

Procédure générale pour l'utilisation de l'option Channel Editor en mode Standalone



- Votre téléviseur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
1. Exécutez **Channel Setup** (Channel > Channel Setup) dans le menu **Hotel Option**.
 2. Sélectionnez **Channel Editor** (Channel > Channel Editor) dans le menu **Hotel Option**.
 3. Sur une feuille de papier, dressez la liste des chaînes que souhaitez avoir, dans l'ordre voulu.
 4. Réorganisez les chaînes et modifiez leur nom en fonction de la liste créée à l'étape 3.
 5. Appuyez deux fois sur le bouton  pour quitter.

Modification du numéro d'une chaîne



Modifiez le numéro d'une chaîne que vous avez sélectionnée. Pour modifier le numéro de chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Modif. num. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Sur la télécommande, utilisez les touches directionnelles pointant vers le haut et vers le bas pour modifier le numéro de la chaîne.
4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
 - Lorsque vous modifiez le numéro d'une chaîne, les informations concernant cette dernière sont automatiquement mises à jour.

Modification du nom d'une chaîne

Modifiez le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée. Pour modifier le nom de chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Renom. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Utilisez le clavier d'écran qui apparaît pour saisir le nouveau nom pour la chaîne. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner une lettre ou un chiffre, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Répétez l'opération pour chaque lettre ou chiffre à saisir.
4. Lorsque vous avez terminé, déplacez la sélection sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.

Attribution d'un numéro de chaîne à un périphérique externe

Les sources des périphériques externes du téléviseur sont affichées à la dernière page du menu **Channel Editor** comme présenté ci-dessous.



1. Sélectionnez une source de périphérique externe sur l'écran **Channel Edit**.
2. Utilisez les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner **Modif. num. chaîne**, puis appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**.
3. Sur la télécommande, utilisez les touches directionnelles pointant vers le haut et vers le bas pour attribuer un numéro de chaîne.
4. Déplacez la sélection sur **OK**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** de la télécommande.
 - Une fois qu'un numéro de chaîne a été attribué à un périphérique externe, vous pouvez accéder à ce dernier sans ouvrir le menu source du téléviseur.

09 Spécifications et informations supplémentaires

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	HG32CF800U**
Résolution de l'affichage	1920 x 1080
Taille de l'écran Mesuré en diagonale	32 pouces 80 cm
Son (Sortie)	20 W
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 723,3 x 425,6 x 29,9 mm 723,3 x 477,7 x 154,2 mm
Poids Sans socle / Avec socle	 5,3 kg / 5,4 kg

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	Humidité de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 à 80 %, sans condensation
Température de stockage	Humidité de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)	5 à 95 %, sans condensation

Remarques

- Appareil numérique de Classe B.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous aux renseignements fournis sur l'étiquette apposée sur le produit.
 - Sur la plupart des modèles, une étiquette est apposée au dos du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette figure dans la coque de protection.)
- La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbits/s)
* Shielded Twisted Pair
- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 8 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 8 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
<https://www.samsung.com/>

Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

les ***** devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

Réduction de la consommation d'énergie

Lorsque vous éteignez le téléviseur, il passe en mode veille. En mode veille, le téléviseur continue à consommer une petite quantité de courant. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée.

Résolutions prises en charge lors du raccordement d'un ordinateur

Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme écran d'ordinateur, vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
	1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +	
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	
CEA-861	720(1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
	720(1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si vous ne sélectionnez pas un format vidéo standard.
- Les modes Separate et Composite sont pris en charge. La synchronisation sur le vert (SOG) n'est pas prise en charge.


À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces informations avant d'utiliser la fonction Internet.


- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le téléviseur ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- Il n'est pas possible de lire les vidéos intégrées à une page Web simultanément lorsque la fonction PIP (picture-in-picture) est utilisée.
 - Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML 5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

Dimensions


Vue de face / Vue de côté

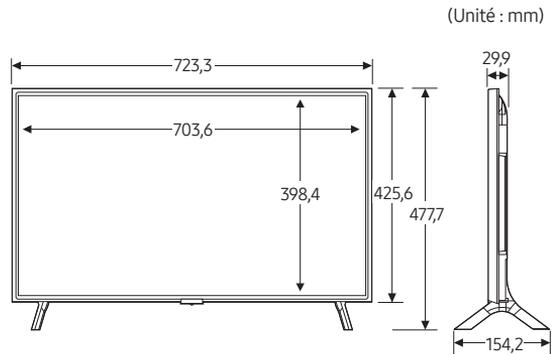

Vue arrière

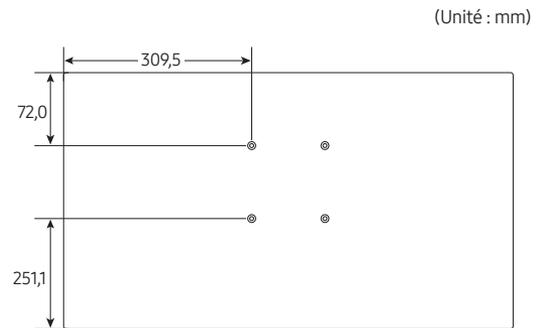

Détail de la base du socle

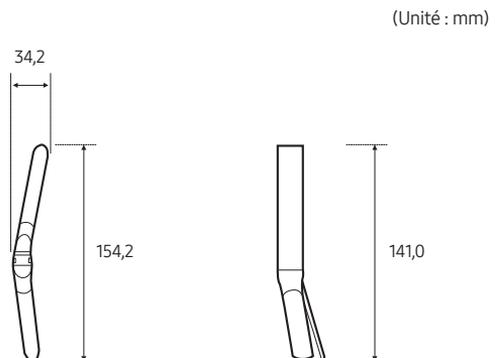

Licences



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE RESTREINTE ET IL EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN RELATION AVEC DES CONTENUS HEVC QUI RESPECTENT CHACUNE DES TROIS OBLIGATIONS

SUIVANTES : (1) CONTENU HEVC RÉSERVÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE ; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE ; ET (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UNE TIERCE PARTIE, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ AUPRÈS D'UNE TIERCE PARTIE, À MOINS QU'UN VENDEUR TITULAIRE D'UNE LICENCE SUR LE CONTENU AIT ACCORDÉ SÉPARÉMENT LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT AVEC CE CONTENU À L'UTILISATEUR. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION DE L'AUTORITÉ LIMITÉE D'UTILISATION TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

SAMSUNG

Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le centre de service Samsung.

Pays/Région	Centre de services Samsung ☎	Site web
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	210 608 098	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support